


# Panasonic®



## 取扱説明書 デジタルカメラ

品番 **DMC-FX77**

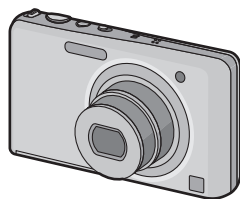

**保証書別添付**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(140～145ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



安全上の  
ご注意

はじめに

準備

基本

撮影

再生・  
編集


楽しむ

他の機器  
との接続

その他  
Q & A

VQT3G15-4

# デジタルカメラで!

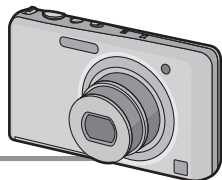

## 撮る

おまかせで撮る (P26)

動画を撮る (P24)

タッチパネルを使って撮る (P20、39)



## 見る

写真/動画を見る (P22、25)

スライドショーで順番に見る (P81)

分類して見る (P83)



## 楽しむ

エステやメイクアップで楽しむ (P99)

画像の雰囲気を変えて楽しむ (P101)

アルバムに登録して楽しむ (P102)





## はじめに

ご使用の前に .....	6
付属品 .....	7
各部の名前 .....	8
タッチパネルを使う .....	9

## 準備

バッテリーを充電する .....	10
充電する .....	10
使用時間と撮影枚数の目安 .....	11
バッテリー/カード(別売)を 入れる・取り出す .....	13
内蔵メモリー/ カードについて .....	15
記録可能枚数・時間の目安 .....	16
時計を設定する .....	17
時計設定を変更する .....	17

## 基本

撮影モードを選ぶ .....	18
お好みの設定で撮る ( [ ] : 通常撮影モード) .....	19
本機の構えかた .....	19
手ブレを防ぐために .....	20
タッチシャッター機能を使って 写真を撮る .....	20
ピントの合わせかた .....	21
写真を見る(通常再生) .....	22
動画を撮る .....	24
動画を見る .....	25
カメラにおまかせで撮る ( [IA] : インテリジェント オートモード) .....	26
設定を変更する .....	26
自動シーン判別について .....	27
画像を消去する .....	28
1枚消去 .....	28
複数消去/全画像消去 .....	28
アプリケーションの選びかた .....	29
メニューを使って設定する .....	30
メニューの設定方法 .....	30
セットアップメニューを使う .....	32

安全上  
のご注意

はじめに



準備



基本



撮影



再生・  
編集



楽しむ



他の機器  
との接続



Q & A  
その他

## 📷 撮影

### 液晶モニターの

表示を切り換える ..... 38

### 狙った被写体にピントや露出を

合わせて撮る(タッチ AF/AE) .... 39

ズームを使って撮る ..... 40

光学ズーム/

EX光学ズーム(EZ)/iAズーム/

デジタルズームで撮る ..... 40

タッチ操作でズームを使う ..... 41

ショートカット設定 ..... 42

### 撮影シーンに合わせて撮る

(SCN: シーンモード) ..... 43

👤 人物 ..... 43

👤 変身 ..... 43

📷 自分撮り ..... 43

🌄 風景 ..... 44

🏞️ パノラマアシスト ..... 44

🏊 スポーツ ..... 44

🌃 夜景&人物 ..... 45

🌃 夜景 ..... 45

👤 手持ち夜景 ..... 45

🍷 料理 ..... 45

🎉 パーティー ..... 45

🕯️ キャンドル ..... 45

👶 赤ちゃん1/👶 赤ちゃん2 ..... 46

🐾 ベット ..... 46

🔥 夕焼け ..... 46

🌟 高感度 ..... 47

📷 高速連写 ..... 47

📷 フラッシュ連写 ..... 47

🌠 星空 ..... 48

🎆 花火 ..... 48

🏖️ ビーチ ..... 48

❄️ 雪 ..... 48

📷 空撮 ..... 48

👤 フォトフレーム ..... 48

### 3D写真を撮る

(3D: スライド 3D 撮影モード) ..... 49

### 肌の質感を変えて撮る

(👤: コスメティックモード) ..... 50

### 色を調整しながら撮る

(👤: マイカラーモード) ..... 51

個人認証機能を使って撮る ..... 52

顔画像を登録する ..... 53

動画撮影中に写真を撮影する ..... 55

### 旅行先で便利な機能

(トラベル日付/ワールドタイム) ..... 56

旅行の経過日数や旅行先を

記録する(トラベル日付) ..... 56

海外旅行先の日時を記録する

(ワールドタイム) ..... 58

撮影メニューを使う ..... 59

📷 フラッシュ ..... 59

🕒 セルフタイマー ..... 62

📷 画像横縦比 ..... 62

📷 記録画素数 ..... 63

📷 クオリティ ..... 64

ISO ISO感度 ..... 65

WB ホワイトバランス ..... 66

AF オートフォーカスモード ..... 68

📷 マクロ撮影モード ..... 69

QAF クイックAF ..... 70

👤 個人認証 ..... 70

📷 露出補正 ..... 71

iO 暗部補正 ..... 72

MIN 下限シャッター速度 ..... 73

I.R 超解像 ..... 73

📷 デジタルズーム ..... 74

📷 連写 ..... 74

👤 カラーモード ..... 75

AF\*AF補助光 ..... 75

👤 デジタル赤目補正 ..... 75

👤 手ブレ補正 ..... 76

📷 日付焼き込み ..... 76

🕒 時計設定 ..... 76



## 動画撮影メニューを使う ..... 77

📷 撮影モード.....	77
🔍 画質設定.....	77
📺 アクティブモード.....	78
CAF AF連続動作.....	78
🔊 風音低減.....	78

## 文字を入力する ..... 79

### ▶ 再生・編集

## 動画から写真を作成する ..... 80

## いろいろな再生方法..... 81

📺 スライドショー.....	81
🔍 絞り込み再生.....	83
📁 アルバム再生.....	84
📺 2画面再生.....	84
🔍 カレンダー検索.....	84

## 再生メニューを使う ..... 85

🌐 WEBアップロード設定.....	85
📄 タイトル入力.....	87
📄 文字焼き込み.....	88
📺 動画分割.....	90
📺 リサイズ(縮小)	
画像サイズ(画素数)を小さくする.....	91
✂ トリミング(切抜き)	
画像を切り抜く.....	92
★ お気に入り.....	93
🖨 プリント設定.....	94
🔒 プロテクト.....	96
👤 認証情報編集.....	97
📄 画像コピー	
内蔵メモリーの画像をコピーする.....	98

### 🎮 楽しむ

## 撮影した写真で楽しむ ..... 99

😊 ビューティレタッチ.....	99
📄 アートレタッチ.....	101
📁 マイフォトアルバム.....	102

## 📺 他の機器との接続

### テレビで見る ..... 103

AVケーブル(付属)を使って見る.....	103
SDカードスロット付き	
テレビで見る.....	103
HDMI端子付きテレビで見る.....	104

### 3D写真を見る ..... 107

3D写真を見る.....	107
3D写真を残す.....	108

### 記録した写真や動画を残す ..... 109

SDカードをレコーダーに入れて	
ダビングする.....	109
AVケーブルを使って	
再生映像をダビングする.....	109
「PHOTOfunSTUDIO」を	
使ってパソコンにコピーする.....	110

### パソコンと接続する ..... 111

画像を共有サイトへ	
アップロードする.....	114

### プリントする ..... 115

画像を選んで1枚ずつ	
プリントする.....	116
複数の画像を選んで	
プリントする.....	116
プリントの各種設定.....	117
画像に日付を入れるには.....	118

## ? その他・Q & A

### 別売品のご紹介 ..... 119

### 海外旅行先で使う ..... 120

### 液晶モニターの表示 ..... 121

### メッセージ表示 ..... 124

### Q & A 故障かな? ..... 126

### と思ったら ..... 126

### 使用上のお願い ..... 132

### 仕様 ..... 138

### 保証とアフターサービス

### (よくお読みください) ..... 146

### さくいん ..... 150

安全上のご注意

📖 はじめに

🔑 準備

📖 基本

📷 撮影

📷 再生・編集

📷 楽しむ


📺 他の機器との接続

? その他・Q & A

📖 さくいん

# ご使用の前に

## ■ 本機の取り扱いについて…

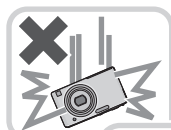

**本機に、強い振動や衝撃、圧力をかけないでください。**

- 下記のような状態で使用すると、レンズや液晶モニター、外装ケースが破壊される可能性があります。  
また、誤動作や、画像が記録できなくなることもあります。
  - ・ 本機を落とす、またはぶつける
  - ・ 本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっぱいになったかばんなどに無理に入れる
  - ・ 本機に取り付けたストラップに、アクセサリなどをぶら下げる
  - ・ レンズ部や液晶モニターを強く押さえつける

**本機は、防じん・防滴・防水仕様ではありません。**

**ほこり・水・砂などの多い場所での使用を避けてください。**

- 下記のような場所で使用すると、レンズやボタンのすき間から液体や砂、異物などが入ります。故障などの原因になるだけでなく、修理できなくなることがありますので、特にお気をつけください。
  - ・ 砂やほこりの多いところ
  - ・ 雨の日や浜辺など水がかかるところ

## ■ つゆつきについて(レンズや液晶モニターがくもるとき)…



- つゆつきは、温度差や湿度差があると起こります。レンズや液晶モニター汚れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。
- つゆつきが起こった場合、電源スイッチを[OFF]にし、2時間ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

## ■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

## ■ 撮影内容の補償はできません

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

## ■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。

## ■ 「使用上のお願い」も、あわせてお読みください(P132)

# 付属品

付属品をご確認ください。




記載の品番は2011年1月現在のものです。変更されることがあります。

## ☐ CD-ROM



●パソコンにソフトウェアをインストールしてお使いください。






ハンド  
ストラップ  
VFC4297




AVケーブル  
K1HY08YY0020



USB接続ケーブル  
K1HY08YY0019

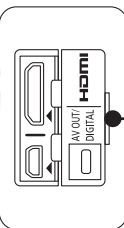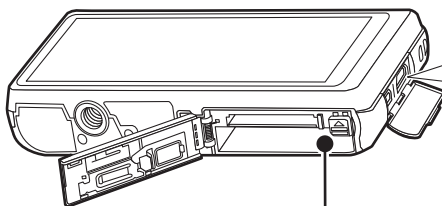

バッテリーチャージャー※  
DE-A91A  
(本文中ではチャージャーと表記します)



バッテリーパック  
DMW-BCK7  
(本文中ではバッテリーと表記します)  
●充電してからお使いください。



タッチペン  
VGQOC14

※予備のチャージャーを購入されるときは、別売品のチャージャー(DMW-BTC8)をお買い求めください。

- カードは別売です。カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。
- 別売品については119ページを参照してください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

CLUB Panasonic


**Pana Sense**



付属品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>  
携帯電話からもお買い求めいただけます。  
<http://p-mp.jp/cpm>


はじめに

# 各部の名前

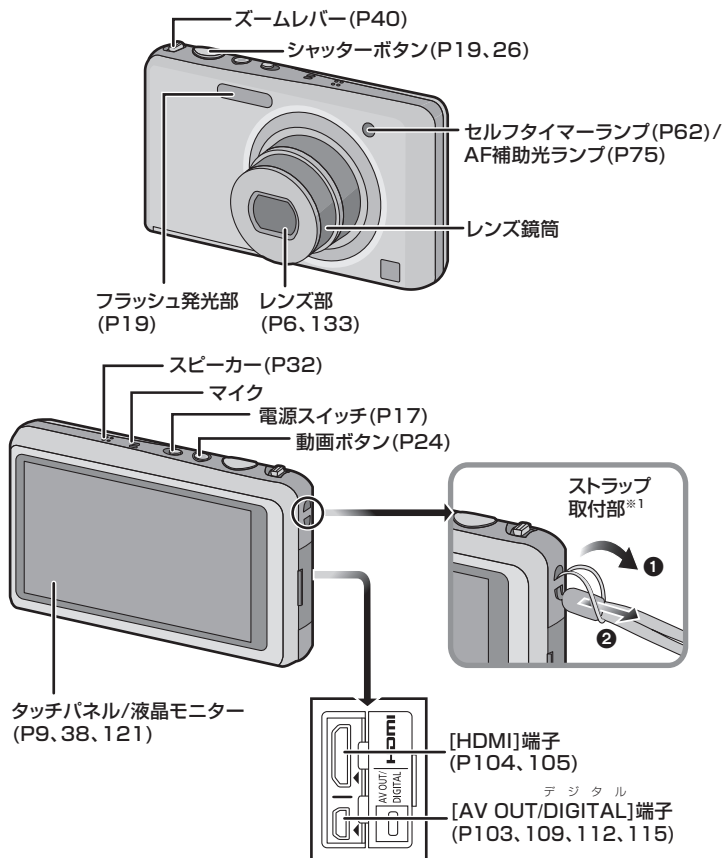


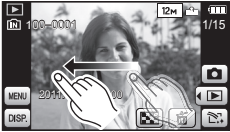
※1 落下防止のため、必ずストラップを取り付けてご使用ください。

※2 ACアダプターを使用するときは、当社製のACアダプター(別売:DMW-AC5)とDCカプラー(別売:DMW-DCC10)を使用してください。接続について、詳しくは14ページをお読みください。

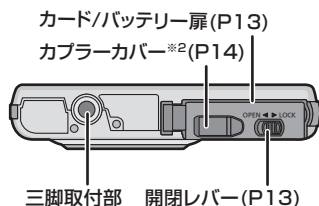

# タッチパネルを使う

本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。

<b>画面をタッチする</b> タッチパネルを押して離す動作です。	<b>ドラッグする</b> タッチパネルを押したまま動かす動作です。
 <p>タッチパネルに表示されるアイコンや画像を選択するときなどに使います。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しない恐れがありますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。</li></ul>	 <p>画面を水平にドラッグして画像を送ったり、表示している画像の範囲を変更するときなどに使います。</p> <p>また、スライドバーを操作して画面を切り換えるときなどにも使います。</p>



## ●お知らせ

- 市販の液晶保護シートをご使用になる場合は、その注意書きに従ってください。  
(液晶保護シートの種類によっては、視認性や操作性が損なわれる場合があります)
- 市販の保護シートをはり付けて使用している場合や、反応しにくいと感じるときは、**少し強めにタッチしてください。**
- 本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは正常に動作しません。
- 付属のタッチペン以外の先のとがったものや硬いもので押さないでください。
- 爪を立てて操作しないでください。
- 液晶モニターが指紋などで汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 液晶モニターを強い力でこすったり、押しったりしないでください。
- タッチパネルに表示されるアイコンについては、121ページの「液晶モニターの表示」をお読みください。

## ■タッチペンについて

指で操作しにくい場合など、細かな作業には、タッチペン(付属)が便利です。

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 収納時はタッチペンと液晶モニター(タッチパネル)を重ねないようにしてください。強い圧力がかかると、液晶モニター(タッチパネル)が壊れる原因になります。

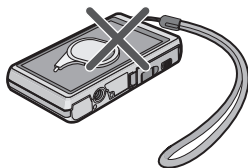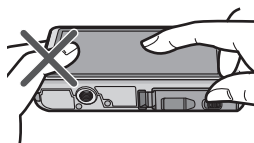

# バッテリーを充電する

## ■ 本機で使えるバッテリー(2011年1月現在)

本機で使えるバッテリーはDMW-BCK7です。

パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通していることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。安全に商品をご使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。


なお、弊社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。

## 充電する


- お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。
- チャージャーは屋内で使用してください。

### 1 バッテリーの向きに気をつけて、バッテリーを差し込む

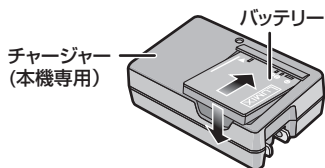

### 2 電源コンセントに差し込む

- 充電完了後は、チャージャーを電源コンセントから抜き、バッテリーを取り外してください。

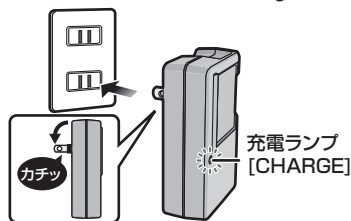

## ■ 充電ランプの表示について

[点灯]: 充電中は点灯します。

[消灯]: 充電が正しく完了すると、消灯します。

### ● 点滅するときは

- ・ バッテリーの温度が高すぎる、あるいは低すぎます。周囲の温度が10℃～30℃のところ再度充電することをおすすめします。
- ・ チャージャーやバッテリーの端子部が汚れています。このようなときは、汚れを乾いた布でふき取ってください。

## ■ 充電時間について

充電時間

約120分

- 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなります。

### ● お知らせ

- 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱による火災や感電の原因になります。
- 使用後や充電中、充電直後などはバッテリーが温かくなっています。また使用中は本機も温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリー残量が残っていても、そのまま充電できますが、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はおすすめできません。(バッテリーが膨らむ特性があります)




準備

## 使用時間と撮影枚数の目安

### ■ バッテリー残量表示について

残量表示が液晶モニターに表示されます。

- バッテリー残量がなくなると表示が赤に変わり点滅します。バッテリーを充電または満充電されたバッテリーと交換してください。

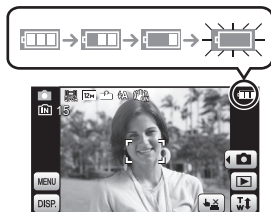

# バッテリーを充電する (つづき)

## 写真記録

記録可能枚数	約200枚	条件はCIPA規格で通常撮影モード時
撮影使用時間	約100分	

### CIPA規格による撮影条件

- CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。
- 温度23℃/湿度50%RH、液晶モニターを点灯
- 当社製のSDメモリーカード(32 MB)使用
- 付属バッテリー使用
- 電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正[ON]設定時)
- 30秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとに、T端→W端またはW端→T端にズームを動かす
- 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテリーの温度が下がるまで放置

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。  
[例えば2分に1回撮影した場合は、上記(30秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります]

## 動画撮影

	AVCHD (画質設定を[FSH]で撮影)	MOTION JPEG (画質設定を[HD]で撮影)
撮影可能時間	約60分	約65分
実撮影可能時間	約30分	約33分

- 温度23℃/湿度50%RHの環境下での時間です。時間は目安にしてください。
- 実撮影可能時間とは、電源スイッチの[ON]/[OFF]切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる時間です。
- [AVCHD]の[FSH]で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。
- [MOTION JPEG]で動画を連続で撮影できるのは、最大2GBまでです。画面には、2GBで記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。

## 再生

再生使用時間	約150分
--------	-------



### お知らせ


- 使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。  
例えば、以下の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。
  - ・ スキー場などの低温下
  - ・ [液晶モード]使用時
  - ・ フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返した場合
- 正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間が短くなったときは、寿命と考えられます。  
新しいバッテリーをお買い求めください。




# バッテリー/カード（別売）を入れる・取り出す

- 電源スイッチが[OFF]になっていることを確認する。
- カードは当社製のものをお使いいただくことをおすすめします。

## 1 開閉レバーをOPEN側にスライドさせて、カード/バッテリー扉を開く

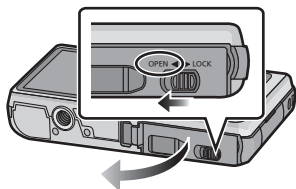

## 2 バッテリー： 向きに気をつけて、ロック音がするまで確実に奥まで挿入し、 バッテリーに①のレバーがかかっていることを確認する 取り出すときは、①のレバーを矢印の方向に引いて取り出す

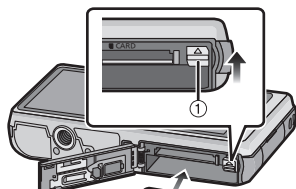


準備

## カード： 向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで確実に奥まで入れる 取り出すときは、「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き抜く



## 3 ① カード/バッテリー扉を閉じる ② 開閉レバーをLOCK側にスライドさせる

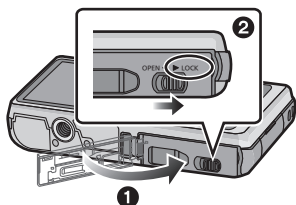

### お知らせ



- 使用後は、バッテリーを取り出しておいてください。
- バッテリーを長期間放置すると、バッテリーは消耗します。
- カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターのLUMIX表示が完全に消えてから行ってください。(本機が正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)

# バッテリー/カード (別売) を入れる・取り出す (つづき)

バッテリーの代わりにACアダプター(別売)およびDCカプラー(別売)を使う

ACアダプター(別売:DMW-AC5)およびDCカプラー(別売:DMW-DCC10)は、必ずセットでお買い求めください。ACアダプター(別売)は単独では使用できません。

- ① カード/バッテリー扉を開く
- ② DCカプラーを向きに気をつけて入れる
- ③ カプラーカバーを開ける
  - 内側からカプラーカバーを押して開けてください。
- ④ カード/バッテリー扉を閉じる
- ⑤ ACアダプターを電源コンセントに差し込む
- ⑥ ACアダプターをDCカプラーの[DC IN]端子に接続する
  - 必ず本機専用のACアダプターおよびDCカプラーを使用してください。それ以外を使用すると、故障の原因になることがあります。

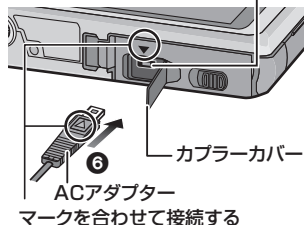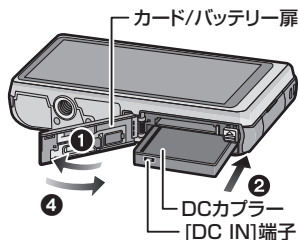

## お知らせ


- 三脚の種類によっては、DCカプラー接続時に取り付けることができないものがあります。
- ACアダプター接続時にカード/バッテリー扉を開くときは、必ずACアダプターを抜いてください。
- 使わないときは、ACアダプターおよびDCカプラーを取り外し、カプラーカバーを閉じておいてください。
- ACアダプターおよびDCカプラーの取扱説明書もお読みください。
- 別売品については、119ページをお読みください。

# 内蔵メモリー/カードについて

本機では以下のように動作します。

- カードを挿入していない場合:  
内蔵メモリーで画像の記録・再生
- カードを挿入している場合:  
カードで画像の記録・再生

内蔵メモリーの場合



カードの場合



※アクセス表示は赤く点灯します。



## 内蔵メモリー

- 記録した画像はカードにコピーすることができます。(P98)
- 容量: 約 70 MB
- カードよりアクセス時間が長い場合があります。

## カード

本機ではSD規格に準拠した以下のカードが使用できます。(本書では、これらをカードと記載しています)

本機で使えるカードの種類	備考
SDメモリーカード(8 MB~2 GB)/ miniSDカード※1/microSDカード※1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [AVCHD]で動画撮影の際は、SDスピードクラス※2が「Class4」以上のカードを使用してください。また、[MOTION JPEG]で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class6」以上のカードを使用してください。</li> <li>● SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカード対応機器で使用できます。</li> <li>● SDXCメモリーカードは、SDXCメモリーカード対応機器でのみ使用できます。</li> <li>● SDXCメモリーカードをお使いの場合は、パソコンなどが対応しているかご確認ください。 <a href="http://panasonic.jp/support/sd_w/">http://panasonic.jp/support/sd_w/</a></li> <li>● 左記の容量以外のカードは使えません。</li> </ul>
SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB)/ microSDHCカード※1	
SDXCメモリーカード (48 GB、64 GB)	

※1 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。

※2 SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご確認ください。

(例)

CLASS 4

CLASS 6

- 最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>



### お知らせ

- アクセス表示点灯中[画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット中など]は、電源を切ったり、バッテリーやカード、ACアダプター(別売:DMW-AC5)を取り外さないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。
- 書き込み禁止スイッチを[LOCK]側にすると、データの書き込みや消去、フォーマットはできなくなります。戻すと可能になります。
- 内蔵メモリーやカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりデータが壊れたり消失することがあります。大切なデータはパソコンなどに保存することをおすすめします。
- パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機でフォーマットしてください。(P36)

書き込み禁止  
スイッチ



準備

# 内蔵メモリー/カードについて (つづき)

## 記録可能枚数・時間の目安

### ■ 記録可能枚数・時間の表示について

- 記録可能枚数と時間は、[DISP] を数回タッチして確認できます。(P38)

記録可能枚数



記録可能時間



### ■ 記録可能枚数(写真:枚)

- 残り枚数が100000枚以上の場合は、[+99999]と表示されます。

画像横縦比 [4:3]、クオリティ [■] の場合

記録画素数	内蔵メモリー (約 70 MB)	2 GB	4 GB	16 GB
12M	15	380	760	3120
5M(EZ)	26	650	1300	5300
0.3M(EZ)	410	10050	19940	81340

### ■ 記録可能時間(動画撮影時)

撮影モード [AVCHD] の場合

画質設定	内蔵メモリー (約 70 MB)	2 GB	4 GB	16 GB
FSH	—	14分00秒	30分00秒	2時間4分
SH	—	14分00秒	30分00秒	2時間4分

撮影モード [MOTION JPEG] の場合


画質設定	内蔵メモリー (約 70 MB)	2 GB	4 GB	16 GB
HD	—	8分10秒	16分20秒	1時間7分
VGA	—	21分30秒	43分00秒	2時間56分
QVGA	2分30秒	1時間2分	2時間4分	8時間28分

- 記録可能枚数・時間は目安です。(撮影条件、カードの種類によって変化します)
- 被写体により記録可能枚数・時間は変動します。
- [WEBアップロード設定] を行くと、カードの記録可能枚数・時間が減少することがあります。
- [AVCHD] の [FSH] で動画を連続で撮影できるのは、最大29分59秒までです。
- [MOTION JPEG] で動画を連続で撮影できるのは、最大2GBまでです。画面には、2GBで記録できる最大記録可能時間までしか表示されません。


# 時計を設定する

- お買い上げ時は、時計設定されていません。

## 1 電源スイッチを[ON]にする

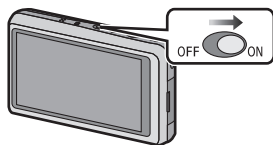

## 2 [時計設定]をタッチする

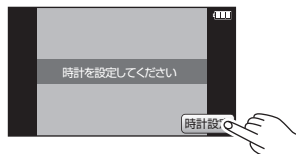

準備

## 3 合わせたい項目(年・月・日・時・分)をタッチして、[▲]/[▼]で設定する


- [▲]/[▼]をタッチしたままにすると、連続して設定内容を切り換えることができます。
- [戻る]をタッチすると、時計を設定せずに中止することができます。

🏠: ホームの時間  
✈️: 旅行先の時間



[表示順・時刻表示形式]を設定する場合

- [表示形式]をタッチすると、表示順・時刻表示形式の設定画面が表示されます。

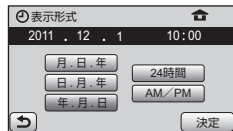

## 4 [決定]をタッチして決定する

## 5 確認画面で[決定]をタッチする

### 時計設定を変更する

撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選んでください。(P30)

- 上記の手順3, 4の操作で変更できます。
- バッテリーなしでも約3ヵ月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。  
(内蔵電池を充電するには、満充電されたバッテリーを本機に24時間入れてください)


#### お知らせ

- 時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときや[日付焼き込み] (P76)、[文字焼き込み] (P88)を行うときに、正しい日付をプリントすることができませんのでお気をつけください。
- 時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付が表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。


# 撮影モードを選ぶ

## 1 [📷] をタッチする

- 再生モードから操作するときは、[📷] をタッチして撮影モードに切り換えてください。撮影モードに切り換えると、アイコンの横に[◀]が表示されますので、再度タッチしてください。

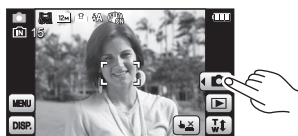

## 2 モードアイコンをタッチする

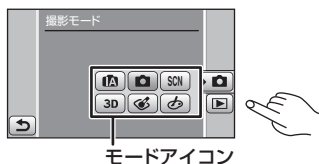

## 撮影モード一覧

### 📷 通常撮影モード

P19

お好みの設定で撮影します。

### iA インテリジェントオートモード

P26

カメラにおまかせで撮影します。

### SCN シーンモード

P43

撮影シーンに合わせて撮影します。

### 3D スライド3D撮影モード

P49

3D写真を撮影します。

### 👁️ コスメティックモード

P50

肌の質感を調整して撮影します。

### 🎨 マイカラーモード

P51

色の効果を確認し、8種類のカラーモードから選択して撮影します。

### 📌 お知らせ

- 再生モードから撮影モードに切り換えたときは、前回設定した撮影モードになります。

# お好みの設定で撮る (📷: 通常撮影モード)

撮影モード: 📷


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定します。撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影ができます。

- 1 [📷] をタッチする
- 2 [📷] をタッチする
- 3 ピントを合わせたい位置にAFエリアを合わせる



- 4 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる

- ピントが合うと、フォーカス表示(緑)が点灯します。
- ズーム倍率により最至近距離(もっとも被写体に近づける距離)は変わります。画面の撮影可能範囲表示で確認してください。(P21)
- 適正露出にならないとき、絞り値とシャッタースピードが赤くなります。(フラッシュ発光時を除く)

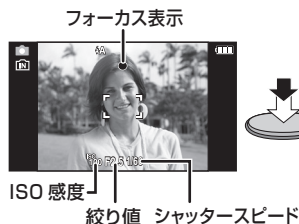

- 5 半押しのままさらにシャッターボタンを全押しして撮影する



基本

## 本機の構えかた

- 落下防止のため、必ずストラップを取り付けてご使用ください。
- 両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開いて構えてください。
- シャッターボタンを押す瞬間に、カメラが動かないようにお気をつけください。
- フラッシュ発光部やAF補助光ランプを指などでふさがないようにください。
- レンズ部には触らないでください。



## ■ 縦位置検出機能について

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することができる機能です。([回転表示](P36)設定時)

- 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能が正しく働かないことがあります。
- 動画再生時は、画像を縦向きに表示できません。

# お好みの設定で撮る (📷: 通常撮影モード) (つづき)

撮影モード: 📷

## 手ブレを防ぐために

手ブレ警告表示[⚠️]が表示されたときは、手ブレ補正(P76)、三脚、セルフタイマー(P62)などをお使いください。

- 特に以下の場合にはシャッタースピードが遅くなって撮影されますので、シャッターを切ったあと、画像が出るまで本機を固定してください。三脚の使用をおすすめします。
  - ・赤目軽減スローシンクロ
  - ・シーンモードの[パノラマアシスト]/[夜景&人物]/[夜景]/[パーティー]/[キャンドル]/[星空]/[花火]
  - ・マイカラーモードの[ハイダイナミック]
  - ・[下限シャッター速度]設定でシャッタースピードを遅くしたとき

## タッチシャッター機能を使って写真を撮る

撮影モード: 📷📷SCN 3D📷📷

ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで、ピントを合わせて自動的にシャッターを切ります。

### 1 [📷]をタッチする

- アイコンが[📷]に変わり、タッチシャッター撮影が可能な状態になります。



### 2 ピントを合わせたい被写体をタッチする

- タッチした場所にオートフォーカスモードの[📷]と同じ動きのAFエリアが表示され、ピントが合うと撮影されます。(画面の端には設定できません)

### 3 [📷]をタッチして、タッチシャッター機能を解除する

#### 🔔 お知らせ

- 液晶モニターの右上部分は、画像が映っていてもタッチ操作できません。
- タッチシャッターの設定は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。
- タッチシャッターで動画を撮影することはできません。



# ピントの合わせかた

被写体をAFエリアに合わせて、シャッターボタンを半押しする

ピント	合っている	合っていない
フォーカス表示	点灯	点滅
AFエリア	白→緑	白→赤
音	ピピッ	ピピピピッ

● デジタルズーム時や暗いとき、AFエリアは大きく表示されます。




## ■ ピントの合う範囲について


ズーム操作時に撮影可能範囲(ピントの合う範囲)が表示されます。

- シャッターボタン半押し時に、ピントが合っていないと撮影可能範囲表示が赤く表示されます。

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する場合があります。



例) 通常撮影モード時のピントの合う範囲

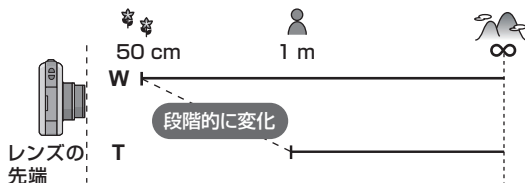

## ■ ピントが合わないとき(被写体が、撮りたい構図の中央にないときなど)

- 1 被写体にAFエリアを合わせ、シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい構図に本機を動かし、撮影する




● 手順1の操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。

## ■ ピントが合いにくい被写体や撮影環境

動きの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないもの/  
ガラス越しや光るものの近くにある被写体を撮影するとき/  
暗いときや手ブレしているとき/  
被写体に近すぎるときや、遠くと近くを同時に撮るとき

# 写真を見る (通常再生)

再生モード: 

## をタッチする

- 通常再生に切り換わります。


### お知らせ

- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system)および、Exif(Exchangeable Image File Format)に準拠しています。DCF規格に準拠していないファイルは再生できません。
- 他機で撮影された写真は本機で再生できない場合があります。
- 撮影モードから再生モードに切り換えると、約15秒後にレンズ鏡筒が収納されます。

## 画像を送る

### 画面を水平にドラッグ(P9)する

- ・ 次の画像へ送る: 右から左にドラッグ
- ・ 前の画像に戻す: 左から右にドラッグ
- 画像送りの早さは、再生の状況によって変わります。
- 画像を送ったあとに画面の左右の端をタッチしたままにすると、画像を連続して送ることができます。  
(画像は縮小して表示されます)

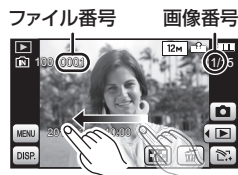

## 複数の画像を一覧表示する(マルチ再生)

### []をタッチする

- 以下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えることができます。

- ・[]: 1 画面
- ・[]: 12 画面
- ・[]: 30 画面
- ・[]: カレンダー検索

- スライダーに[▲]/[▼]が表示されている場合は、タッチして画面を切り換えてください。
- スライダーを上下にドラッグ(P9)すると画面を切り換えることができます。
- 画面を上下にドラッグ(P9)すると少しずつ画像を切り換えることができます。
- [(!)]と表示される画像は再生できません。





スライダー

## 再生画面を拡大する(再生ズーム)

### 拡大したい部分をしっかりとタッチする

1 倍 ⇄ 2 倍 ⇄ 4 倍 ⇄ 8 倍 ⇄ 16 倍

- ズームレバーを動かしても画像を拡大/縮小することができます。
- 倍率を変えると、約 1 秒間ズーム位置が表示されます。
- 拡大するほど、画質は粗くなります。
- 画面をドラッグ(P9)すると拡大部分を移動することができます。
- []をタッチすると、元の大きさ(1 倍)に戻ります。
- []をタッチすると倍率は小さくなります。



# 動画を撮る

撮影モード:

AVCHD規格に準拠したフルハイビジョン映像や、Motion JPEGで記録される動画を撮影できます。音声はモノラルで記録されます。

## 1 動画ボタンを押して撮影を開始する

- 各撮影モードに適した動画が撮影できます。
- 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。
- 動画の記録中は、記録動作表示(赤)が点滅します。
- [撮影モード]および[画質設定]の設定については、77ページをお読みください。

記録可能時間 記録動作表示




## 2 もう一度動画ボタンを押して撮影を終了する

### お知らせ

- 液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合があります。
- カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。
- 動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面が黒くなったり、ノイズが記録される場合があります。
- 動画撮影時にズーム操作を行うと、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。
- 動画撮影中にズーム操作などをすると、その動作音が記録される場合があります。
- 動画撮影中のズームスピードは通常より遅くなります。
- 動画ボタンを押す前にEX光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が解除されるため、撮影可能範囲が大きく変わります。
- 画像横縦比の設定が写真と動画で同じ場合でも、動画撮影開始時に画角が変わる場合があります。[動画記録枠表示](P33)を[ON]に設定すると、動画撮影時の画角が表示されます。
- 動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売:DMW-AC5)およびDCカプラー(別売:DMW-DCC10)の使用をおすすめします。
- ACアダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電やACアダプターを抜くなどして電源の供給がとたえと、撮影途中の動画は記録されません。
- 一部のシーンモードでは、以下のような分類で撮影されます。下記以外では、それぞれのシーンに合った動画を撮影できます。

選択されているシーンモード	動画撮影時のシーンモード
[赤ちゃん1],[赤ちゃん2]	人物モード
[夜景&人物],[夜景],[手持ち夜景],[星空]	ローライトモード
[パノラマアシスト],[スポーツ],[ペット],[高速連写],[フラッシュ連写],[花火],[フォトフレーム]	通常動画

# 動画を見る

再生モード: 

- 本機で再生できる動画のファイル形式はAVCHDまたはQuickTime Motion JPEGです。
- 本機で再生できるAVCHD形式の動画は、本機で撮影した[AVCHD]動画および、当社製デジタルカメラ(LUMIX)で撮影したAVCHD形式([AVCHD Lite]を含む)の動画のみです。

動画アイコン()/[]などが付いた画像を選び、[]をタッチして再生する

- 再生を開始すると、画面に再生経過時間が表示されます。  
例) 8分30秒のとき: 8m30s
- [AVCHD]で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)が表示されません。

動画アイコン 動画記録時間











## ■ 動画再生中の操作




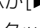
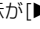

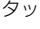
### 1 画面をタッチしてコントロールパネルを表示する

- 約2秒間何も操作しないと元の状態に戻ります。

### 2 コントロールパネルをタッチして操作する

	再生/一時停止		停止
	早戻し再生		早送り再生
	コマ戻し(一時停止中)		コマ送り(一時停止中)
	音量上げる		音量下げる

#### ● 早送り/早戻し再生について

- ・ 再生中に[]をタッチすると早送り再生([]をタッチすると早戻し再生)になります。  
もう一度[]/[]をタッチすると、早送り/早戻し速度が速くなります。  
(画面表示が[]から[]に変わります)
- ・ []をタッチすると、通常再生に戻ります。
- ・ 大容量のカードを使用したとき、早戻しが遅くなる場合があります。

## ● お知らせ

- 本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合はCD-ROM(付属)のソフトウェア「QuickTime」または「PHOTOfunSTUDIO」をご使用ください。
- 他機で撮影された動画は本機で再生できない場合があります。



基本

# カメラにおまかせで撮る (IA: インテリジェントオートモード)

撮影モード: **IA**

被写体や撮影状況に合わせてカメラが最適な設定を行うので、カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。


- 以下の機能が自動的に働きます。
  - ・ 自動シーン判別/手ブレ補正/インテリジェントISO/顔認識/クイックAF/暗部補正/デジタル赤目補正/逆光補正/超解像/IAズーム/オートホワイトバランス/AF補助光/アクティブモード/AF連続動作
- 画質は[**Hi**]に固定されます。

**1** [**IA**] をタッチする

**2** [**IA**] をタッチする

**3** シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影する

- 顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。
- 被写体をタッチすると追尾AF機能が働きます。詳しくは 39 ページをお読みください。

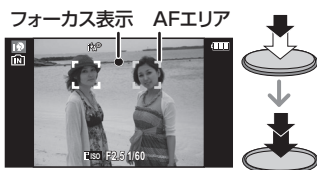

## 設定を変更する

インテリジェントオートモードでは以下のメニューを設定できます。

メニュー	項目
撮影	[フラッシュ]*/[セルフタイマー]/[記録画素数]*/[連写]/[カラーモード]*/[プレビタモード]/[個人認証]
動画	[撮影モード]/[画質設定]
セットアップ	[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]*/[手ブレ補正デモ]

- メニューの設定方法については30ページをお読みください。

※ 他の撮影モードと設定できる内容が異なります。

### インテリジェントオートモード独自のメニューについて

- ・ [カラーモード]で[Happy]の色彩効果を設定できます。自動で色の明るさと鮮やかさが引き立った画像を撮影できます。
- ・ [プレビタモード]を[ON]に設定すると、撮影画面に[**IA**]が表示されます。被写体の動きに応じて最適なシャッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。(その際、画素数が減少する場合があります)

## ■フラッシュについて

- [iA]選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、[iA]、[iA]、[iS]、[iS]になります。
- [iA]、[iS]のときは、デジタル赤目補正が働きます。
- [iS]、[iS]のときは、シャッタースピードが遅くなります。

## 自動シーン判別について

カメラが最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンが2秒間青色で表示後、通常の赤色に変わります。

### 写真撮影時

iA →	i人物	i風景	iマクロ	
	i夜景&人物 ・[iA]選択時のみ	i夜景	i夕焼け	i赤ちゃん※

### 動画撮影時

iA →	i人物	i風景	iローライト	iマクロ
------	-----	-----	--------	------

- どのシーンにもあてはまらない場合は[iA]になり、標準的な設定を行います。
- [i]、[i]、[i]のときは、カメラが人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。(顔認識)
- [i]と判別された場合に、三脚などを使用し、ブレの量が少ないとカメラが判断したとき、シャッタースピードは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないようにお気をつけください。
- [個人認証]を[ON]に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[i]、[i]、[i]の右上に[R]が表示されます。

※[個人認証]を[ON]に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで、年齢が3歳未満の人物を顔認識したときのみ表示されます。


## ●お知らせ

- 以下のような条件によって、同じ被写体でも異なるシーンに判別される場合があります。
  - ・被写体条件  
顔の明暗/被写体の大きさ・色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体が動いている場合
  - ・撮影条件  
夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレが発生した場合/ズーム倍率
- 意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。
- 逆光補正について
  - ・逆光とは、被写体の後ろ側から光が当たることです。このとき、被写体が暗く写りますので、画像全体を明るくすることにより逆光を補正します。本機では、逆光補正が自動で働きます。



基本


# 画像を消去する

再生モード: 

画像は一度消去すると元に戻すことができません。

- 内蔵メモリーまたはカードの再生されている側の画像が消去されます。


## 1 枚消去

- 1 消去する画像を選び、 をタッチする




- 2 [1 枚消去] をタッチする

- 確認画面が表示されます。  
[はい] を選ぶと消去されます。

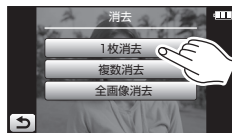


## 複数消去(50枚まで)/全画像消去

- 1  をタッチする

- 2 [複数消去] または [全画像消去] をタッチする

- [全画像消去] → 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと消去されます。
- [全画像消去] 選択時、[★以外全消去] を選択すると、お気に入り設定した画像以外の全画像を消去することができます。

- 3 ([複数消去] 選択時) 消去したい画像をタッチする(繰り返す)

- 設定した画像にが表示されます。  
もう一度タッチすると設定が解除されます。



- 4 ([複数消去] 選択時) [実行] をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと消去されます。

### お知らせ

- 消去中は電源スイッチを[OFF]にしないでください。また、十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売:DMW-AC5)およびDCカプラー(別売:DMW-DCC10)を使用してください。
- 消去枚数により、時間がかかることがあります。
- DCF規格外または[プロテクト]設定された画像の場合は、[全画像消去]または[★以外全消去]をしても消去されません。



# アプリケーションの選びかた

撮影した画像の加工やアルバムへの登録などが簡単にできます。

画像の雰囲気のアレンジしたり、顔の印象を華やかに変えたりできるので、気に入った画像をきれいに残しておくことができます。

また、画像をグループ分けしてアルバムに登録できるので、見たい画像だけをすぐに見ることができます。

## 1 再生画面で[ ]をタッチする



## 2 アイコンをタッチする

### アプリケーション一覧

#### ビューティレタッチ

P99

肌の色や明るさ、顔の印象を変更することができます。

#### アートレタッチ

P101

画像の鮮やかさや明るさを変更することができます。

#### マイフォトアルバム

P102

残しておきたい画像をアルバムに登録することができます。

# メニューを使って設定する

お好みの撮影や再生ができるように設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメニューを用意しています。

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用前に、設定を確認してください。

## メニューの設定方法

1 [MENU] をタッチする



2 メニューアイコンをタッチする



メニュー	内容
撮影(P59～76) (撮影モードのみ)	色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定できます。
動画(P77～78) (撮影モードのみ)	撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定ができます。
再生(P85～98) (再生モードのみ)	画像の保護、切り抜き、プリントするときに便利な設定など、撮影した画像に対する設定ができます。
セットアップ (P32～37)	時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定ができます。 セットアップメニューは撮影モード時、再生モード時のどちらからでも設定できます。

### 3 メニュー項目をタッチする

- メニュー項目を切り換えるには[<]/[>]をタッチしてください。
- 右図の画面は、撮影メニューで[オートフォーカスモード]を選ぶ例です。



### 4 設定内容をタッチする

- メニュー項目によっては、設定が表示されないものや、表示のされかたが異なるものがあります。
- 右図の画面は、[オートフォーカスモード]を[□] (1点) から [顔] (顔認識) に設定する例です。



手順3,4で、メニュー項目/設定内容のアイコンを長めにタッチすると、説明文が表示されます。

- ・そのまま指を離すと、決定されます。
- ・タッチしたままアイコンのない位置に指を動かしてから離すと、決定されません。

## ■メニューを終了する

[<>] を数回タッチする、またはシャッターボタンを半押しする

### お知らせ


- 本機では仕様上、お使いの状況により、設定できなくなったり、働かなくなる機能があります。

# セットアップメニューを使う





[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。

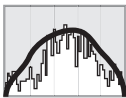項目	設定・お知らせ
⌚ 時計設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、17 ページをお読みください。</li> </ul>
🌐 ワールドタイム	<p>[✈️ 旅行先]: 旅行先の地域 [🏠 ホーム]: お住まいの地域</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、58 ページをお読みください。</li> </ul>
📅 トラベル日付	<p>[トラベル日付設定]: [旅行先]: [設定]、[OFF] [設定]、[OFF]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>詳しくは、56 ページをお読みください。</li> </ul>
<p>🔊 操作音</p> <p>操作音やシャッター音を設定します。</p>	<p>[🔊] 操作音音量: [🔊] シャッター音音量:</p> <p>[🔊]: 小 [🔊]: 小 [🔊]: 大 [🔊]: 大 [🔊]: なし [🔊]: なし</p> <p>[🔊] 操作音音色: [🔊] シャッター音音色:</p> <p>[🔊①]、[🔊②]、[🔊③] [🔊①]、[🔊②]、[🔊③]</p>
<p>🔊 スピーカー音量</p> <p>スピーカーの音量を7段階に調整します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビと接続したとき、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。</li> </ul>
<p>📺 液晶モード</p> <p>高い位置から撮影するときや、屋外などの明るい場所で液晶モニターが見にくいときに見やすくなります。</p>	<p>[📺 (オートパワーLCD)]*: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。</p> <p>[📺 (パワーLCD)]: 液晶モニターが通常より明るくなり、屋外でも見やすくなります。</p> <p>[📺 (ハイアングル)]*: 高い位置から撮影するときに見やすくなります。</p> <p>[OFF]</p> <p>*撮影モード時のみ設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[ハイアングル]は、電源が切れると(スリープモードを含む)解除されます。</li> <li>液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているため、被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。</li> <li>[パワーLCD]の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何も操作しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。ボタンまたはタッチ操作で、再び明るく点灯します。</li> <li>[液晶モード]設定時は記録可能枚数が減少します。</li> </ul>

## セットアップメニューの設定方法はP30へ

項目	設定・お知らせ
<b>ガイドライン表示</b> 撮影時に表示するガイドラインのパターンを設定します。また、ガイドライン表示時に、撮影情報をあわせて表示するかしないかを設定します。(P38)	<b>【撮影情報】:</b> <b>【パターン】:</b> <b>[ON]、[OFF]</b> <b>[田]、[※]</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大きさや傾き、バランスを見ながら、意図的な構図で撮影することができます。</li> <li>●インテリジェントオートモード時、[パターン]は[田]に固定されます。</li> <li>●シーンモードの[フォトフレーム]では、ガイドラインは表示されません。</li> </ul>
<b>ヒストグラム表示</b> ヒストグラムを表示するかしないかを設定します。	<b>[ON]、[OFF]</b> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。撮影した画像のヒストグラムの形状(グラフの分布)を見ることによって、その画像の露出状況を判断することができます。</li> </ul> </div> <div style="flex: 0.5; text-align: center;">  </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">                         暗い ← 適正 → 明るい                     </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像とヒストグラムが一致しないため、ヒストグラムがオレンジ色で表示されます。</li> <li>●撮影時のヒストグラムは目安です。</li> <li>●撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合があります。</li> <li>●パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。</li> <li>●以下の場合、ヒストグラムは表示されません。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・インテリジェントオートモード</li> <li>・マルチ再生</li> <li>・カレンダー検索</li> <li>・シーンモードの[フォトフレーム]</li> <li>・再生ズーム</li> <li>・2画面再生</li> <li>・HDMIミニケーブル接続時</li> </ul> </li> </ul>
<b>動画記録枠表示</b> 動画撮影時の画角を確認できます。	<b>[ON]、[OFF]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●動画記録枠表示は目安です。</li> <li>●記録画素数の設定によっては、T側にズームしていくと記録枠表示が消える場合があります。</li> <li>●インテリジェントオートモード時は[OFF]に固定されます。</li> </ul>



# セットアップメニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
<b>ECO エコモード</b>  設定した時間の間に何も操作しないと、自動的に電源を切ります。 また、液晶モニターを暗くすることでバッテリーの消耗を防ぎます。	<p> <b>スリープモード</b>: 設定した時間の間に何も操作しないと、自動的に電源を切ります。 [2分]、[5分]、[10分]、[OFF]</p> <p> <b>液晶パワーセーブ</b>: 液晶モニターの輝度を下げます。撮影中※はさらに液晶モニターの画質を下げてバッテリーの消耗を防ぎます。 [ON]、[OFF]</p> <p>※デジタルズーム領域は除く。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●[スリープモード]を解除する場合は、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを[OFF]にしてからもう一度[ON]にしてください。</li> <li>●インテリジェントオートモード時、[スリープモード]は[5分]に固定されます。</li> <li>●以下の場合、[スリープモード]は動きません。               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ACアダプター使用時</li> <li>・パソコンまたはプリンター接続時</li> <li>・動画撮影/動画再生時</li> <li>・スライドショー時</li> <li>・自動デモ</li> </ul> </li> <li>●デジタルズーム領域では光学ズーム領域と比べて、[液晶パワーセーブ]の効果が低減します。</li> <li>●[液晶パワーセーブ]の効果は、撮影される画像には影響しません。</li> <li>●液晶モニターの輝度は[液晶パワーセーブ]よりも[液晶モード]の設定が優先されます。</li> </ul>
<b> オートレビュー</b>  撮影後に撮影画像を表示する時間を設定します。	<p>[1SEC.]、[2SEC.] [HOLD]: [終了]をタッチするまで表示 [OFF]</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●シーンモードの[手持ち夜景]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、撮影メニューの[オートブラケット]、[連写]時は、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。</li> <li>●インテリジェントオートモードまたはシーンモードの[フォトフレーム]時は[2秒]に固定されます。</li> <li>●動画撮影では動きません。</li> </ul>
<b> 番号リセット</b>  次に撮影される画像のファイル番号を0001にします。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フォルダー番号が更新され、ファイル番号が0001から始まります。</li> <li>●フォルダー番号は100～999まで作成されます。フォルダー番号が999になると番号リセットができなくなりますので、データをパソコンなどに保存してフォーマット(P36)することをおすすめします。</li> <li>●フォルダー番号を100にリセットするには、まず内蔵メモリー、カードをフォーマットしてから、[番号リセット]を実行し、ファイル番号をリセットしてください。そのあと、フォルダー番号のリセット画面が表示されますので、[はい]を選びます。</li> </ul>

## セットアップメニューの設定方法はP30へ




項目	設定・お知らせ
<b>設定リセット</b> 設定をお買い上げ時の状態に戻します。	<b>撮影設定 セットアップ設定</b> ● 撮影時に撮影設定をリセットすると、レンズのリセット動作も同時に行います。レンズの動作音がしますが、異常ではありません。 ● 撮影設定をリセットすると、[個人認証]で登録したデータもリセットされます。 ● セットアップ設定をリセットすると、以下の設定内容もリセットされます。 ・ シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の誕生日設定、名前設定 ・ [トラベル日付]の設定内容(出発日、帰着日、旅行先) ・ [ワールドタイム]の設定内容 ● フォルダー番号、時計の設定は変わりません。
<b>USBモード</b> USB接続ケーブル(付属)を使って本機をパソコンやプリンターに接続する際に、USB通信方式を設定します。	<b>[接続時に選択]:</b> パソコンまたはPictBridge対応プリンターに接続したときに、[PC]または[PictBridge(PTP)]のいずれかを選択します。 <b>[PictBridge(PTP)]:</b> PictBridge対応プリンターに接続する場合に設定します。 <b>[PC]:</b> パソコンに接続する場合に設定します。
<b>映像出力</b> テレビの種類に合わせて設定します。 (再生モードのみ)	<b>[TV画面タイプ]:</b> <b>[16:9]:</b> 画面が16:9のテレビと接続時 <b>[4:3]:</b> 画面が4:3のテレビと接続時 ● AVケーブル接続時に働きます。

# セッアップメニューを使う (つづき)

項目	設定・お知らせ
<b>ViE Link</b> <b>ピエラリンク</b> 本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したピエラリンク対応機器を自動的に連動させ、ピエラのリモコンで操作できるように設定します。	<p>[ON]: ピエラリンク対応機器のリモコンで操作ができるようになります。(すべての操作はできません) 本機での操作は制限されます。</p> <p>[OFF]: 本機での操作になります。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMIミニケーブル(別売)接続時に働きます。</li> <li>●詳しくは、105ページをお読みください。</li> </ul>
<b>3D</b> <b>3D テレビ出力</b> 3D写真の出力方法を設定します。	<p>[3D]: 3D対応テレビに接続する場合に設定します。</p> <p>[2D]: 3D非対応のテレビに接続する場合に設定します。 3D対応テレビで2D(従来の画像)再生したい場合も、この設定にしてください。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMIミニケーブル(別売)接続時に働きます。</li> <li>●3D写真を3Dで再生する方法については、107ページをお読みください。</li> </ul>
<b>回転表示</b> 本機を縦に構えて撮影した画像を縦向きに表示させることができます。 (再生モードのみ)	<p>[]: 回転して縦向きに表示します。</p> <p>[]: テレビに接続して再生するときのみ、縦向きに表示します。</p> <p>[OFF]</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●画像を再生する方法については、22ページをお読みください。</li> <li>●パソコンで再生するとき、Exifに対応したOSまたはソフトウェアでないと、回転して表示されないことがあります。[Exifとは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加することができる写真用のファイルフォーマットです]</li> <li>●他機で撮影された画像は回転できない場合があります。</li> <li>●マルチ再生時は、回転表示されません。</li> </ul>
<b>Ver.</b> <b>バージョン表示</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体のファームウェアバージョンを確認できます。</li> </ul>
<b>フォーマット</b> 内蔵メモリーまたはカードをフォーマット(初期化)します。(マイフォトアルバム画像を含む)フォーマットするとデータを元に戻すことができませんので、よく確認してからフォーマットしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フォーマットするときは、十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売:DMW-AC5)およびDCカプラー(別売:DMW-DCC10)を使用し、フォーマット中は電源スイッチを[OFF]にしないでください。</li> <li>●カードが入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。</li> <li>●他の機器でフォーマットしたカードは、もう一度本機でフォーマットしてください。</li> <li>●カードより内蔵メモリーの方がフォーマットに時間がかかる場合があります。</li> <li>●フォーマットできないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。</li> </ul>



## セットアップメニューの設定方法はP30へ

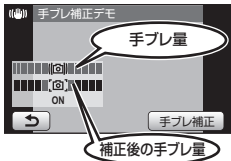項目	設定・お知らせ
<p> <b>タッチパネル調整</b></p> <p>タッチしたものと違うものが選択されたり、タッチ操作が反応しなかった場合などに、タッチパネルの位置調整をします。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 [開始]をタッチする</b></li> <li><b>2 画面に表示されるオレンジ色の[+]マークを、タッチペン(付属)で順番にタッチする(5カ所)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●位置調整が完了するとメッセージが表示されます。</li> </ul> </li> <li><b>3 [終了]をタッチして終了する</b></li> </ol> <p>●正しい位置をタッチしなかった場合、タッチパネル調整は行われません。[+]マークをタッチし直してください。</p> 
<p>DEMO <b>デモモード</b></p> <p>[手ブレ補正デモ]や本機の特長を表示します。</p>	<p><b>[手ブレ補正デモ]:</b> カメラが感知した手ブレ量を表示</p> <p><b>[自動デモ]:</b></p> <p><b>[ON]:</b> 本機の特長をスライドショーで表示</p> <p><b>[OFF]</b></p> <p>●[手ブレ補正デモ]中に[手ブレ補正]をタッチするごとに、手ブレ補正がONとOFFに切り換わります。</p> <p>●再生モード時に[手ブレ補正デモ]は表示できません。</p> <p>●[手ブレ補正デモ]は目安です。</p> <p>●再生モード時でも[自動デモ]はテレビ出力されません。</p> 



基本

# 液晶モニターの表示を切り換える


## [DISP.] をタッチして切り換える

- 再生ズーム時、動画再生中、スライドショー中は、表示ありと表示なしの切り換えになります。



### 撮影時

#### 表示(撮影情報)あり※1

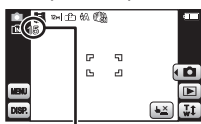

撮影可能枚数

#### 表示(撮影情報)あり※1




記録可能時間

#### 表示なし※2




#### ガイドライン表示※1,2



### 再生時

#### 表示あり



#### 表示+撮影情報※1



#### 表示なし※2,3



※1 セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を[ON]に設定すると、ヒストグラムが表示されます。

※2 一定時間何も操作をしないと、以下のアイコンのみ表示されます。

撮影時：[戻る] / [T/W] / [DISP.]      再生時：[戻る] / [DISP.]

※3 [DISP.] をタッチすると個人認証で登録されている人物の名前が表示されます。

# 狙った被写体にピントや露出を合わせて撮る (タッチAF/AE)


撮影モード:

タッチパネルを使って、指定した被写体にピントや露出を合わせることができます。

●タッチシャッター機能を解除した状態で行ってください。

## 1 ピントを合わせたい被写体をタッチする

- AFエリアは画面内の自由な位置に設定できます。(画面の端には設定できません)
- [オートフォーカスモード](P68)の設定で動作は異なります。
- インテリジェントオートモード時、タッチAF/AEは追尾AFに固定され、タッチした被写体に最適なシーンを判別します。

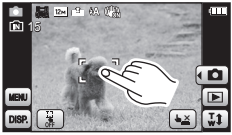オートフォーカスモード	タッチしたときの動作
(顔認識) / (23点) / (1点) / (スポット)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (顔認識) では、タッチするとAFエリアが黄色になります。 例) AFエリア  (1点) の場合</li> <li>● (スポット) 以外を設定した場合は、AFエリア  (1点) が表示されます。</li> <li>● (スポット) 設定時は、AFエリア  (スポット) が表示されます。</li> </ul> 
(追尾AF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AFエリアが黄色になり被写体がロックされます。被写体の動きに合わせて自動で連続的にピントと露出を合わせます。(動体追尾)</li> </ul>

- をタッチすると、元のオートフォーカスモードに従います。

## 2 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影する

### ■ (追尾AF) について

- AFロックに失敗したときは、追尾AF枠が赤くなったあと消えます。もう一度AFロックをやり直してください。
- AFロックや動体追尾が働かないときは、[オートフォーカスモード]はで撮影されます。
- タッチシャッターをにすると、追尾AFは解除されます。
- 以下の場合、に設定できません。
  - ・シーンモードの[パノラマアシスト]、[星空]、[花火]
  - ・マイカラーモードの[モノクローム]、[ハイダイナミック]、[ピンホール]、[サンドブラスト]
  - ・カラーモードの[白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム]
- 以下の場合など、撮影状況によっては、AFロックに失敗することがあります。
  - ・被写体が小さすぎる
  - ・撮影場所が明るすぎる/暗すぎる
  - ・動きが速い
  - ・類似した色の他の被写体や背景があるとき
  - ・手ブレしている
  - ・ズーム使用時

### ● お知らせ

- 液晶モニターの右上部分は、画像が映っていてもタッチ操作できません。

# ズームを使って撮る

撮影モード:     

## 光学ズーム/EX光学ズーム(EZ)/iAズーム/ デジタルズームで撮る

風景などを広く(広角)撮ったり人や物を大きく(望遠)撮ることができます。さらに大きく(最大9.8倍)撮るには、各画像横縦比(4:3/3:2/16:9/1:1)で最大記録画素数以外の記録画素数に設定してください。









大きく撮るには(望遠)  
ズームレバーを  
T側に動かす



広く撮るには(広角)  
ズームレバーを  
W側に動かす



### ■ ズームの種類

種類	光学ズーム	EX光学ズーム(EZ)
最大倍率	5倍	9.8倍※
画質	劣化しない	劣化しない
条件	なし	 付きの記録画素数(P63)を選ぶ
画面表示		  を表示
種類	iAズーム	デジタルズーム
最大倍率	光学ズームまたはEX光学ズームの約1.3倍	光学ズーム、EX光学ズームまたはiAズームの4倍
画質	ほとんど劣化しない	拡大するほど劣化する
条件	撮影メニューの[超解像](P73)を[iA ZOOM]に設定する	撮影メニューの[デジタルズーム](P74)を[ON]に設定する
画面表示	   を表示	 デジタルズーム領域を表示

●ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能範囲の目安が表示されます。(例:0.5m—∞)

※ 記録画素数や画像横縦比により変わります。

## お知らせ

- ズーム倍率は目安です。
- EZとは「Ex. optical Zoom」の略で、EX光学ズームを表します。光学ズームより望遠効果の高い写真が撮影できます。
- ズーム位置によって、レンズ鏡筒が伸び縮みます。ズーム中に、レンズ鏡筒の動きを妨げないようにお気をつけください。
- デジタルズーム使用時は三脚を使用し、セルフタイマー(P62)を使って撮影することをおすすめします。
- 以下の場合、iAズームは使えません。
  - ・インテリジェントオートモードの[プレピタモード]
  - ・ズームマクロ撮影時
  - ・シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]
  - ・マイカラーモードの[ピンホール]
- 以下の場合、EX光学ズームは使えません。
  - ・インテリジェントオートモードの[プレピタモード]
  - ・ズームマクロ撮影時
  - ・シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]
  - ・マイカラーモードの[ピンホール]
  - ・動画撮影時
- 以下の場合、デジタルズームは使えません。
  - ・インテリジェントオートモード
  - ・シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]
  - ・マイカラーモードの[ピンホール]、[サウンドブラスト]



## タッチ操作でズームを使う

### 1 をタッチする

- 液晶モニターにズームアイコンが表示されます。



### 2 画面上のズームアイコンをタッチする

	自動でズーム位置がT端まで移動します
	自動でズーム位置がW端まで移動します
.....	
	●移動中にもう一度タッチすると、途中で停止します。
[L]	ゆっくりズームする
[H]	速くズームする



- 動画撮影中のズームスピードは通常より遅くなります。

# ショートカット設定

ショートカット設定を使うと、一部のメニュー項目を簡単に呼び出すことができます。撮影/再生モードごとに、よく使うメニュー項目を2つまで登録しておくことができます。

- 撮影メニューについては59 ページ、動画撮影メニューについては77 ページ、再生メニューについては85 ページをお読みください。

## 1 [MENU] をタッチする

## 2 [📷]/[👤]/[▶] のいずれかをタッチする

## 3 [MF] をタッチする

## 4 登録したいメニュー項目をショートカット設定エリアへドラッグする

- 登録されたメニュー項目が表示されます。
- 設定後はメニューを終了してください。



## ■ 項目の入れ換えおよび解除について

- 手順4で、登録したいメニュー項目をすでに設定されている項目へドラッグしてください。項目を入れ換えることができます。
- 手順4で、登録した項目をショートカット設定エリアの外へドラッグすると登録が解除され、空き項目になります。

### ● お知らせ

- セットアップメニューは設定できません。
- 撮影モードによっては、登録しても使用できない項目があります。

# 撮影シーンに合わせて撮る (SCN: シーンモード)

撮影モード: **SCN**

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラが最適な露出や色調を設定し、シーンに合った撮影ができます。

**1** [] をタッチする

**2** [**SCN**] をタッチする

**3** 設定したいシーンモードを  
タッチする

- []/[] をタッチすると、項目を切り換えることができます。



## お知らせ


- メニュー画面から [**SCN**] をタッチしてシーンモードを変更することができます。
- シーンモード時は、カメラが自動で最適に調整するため、[ISO感度]、[暗部補正]、[下限シャッター速度]、[超解像]、[カラーモード] の設定はできません。

項目	設定・お知らせ
<b>人物</b>  昼間の屋外で、人物を引き立て、肌色を健康的に撮影できます。	<b>撮影のテクニック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ズームの位置はできるだけT側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするにより効果が出ます。</li> </ul>
<b>変身</b>  スリムもしくはグラマラスに撮影することができ、同時に肌をきれいに撮影することができます。	<b>変身レベル設定</b> 変身のレベルを選択します。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>•公序良俗に反する目的やひぼう中傷目的で利用しないでください。</li> </ul>
<b>自分撮り</b>  自分を撮りたいときに合わせてください。	<b>撮影のテクニック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•シャッターボタンを半押しして、ピントが合うと、セルフタイマーランプが点灯します。手ブレしないようにしっかりと構えて、シャッターボタンを全押ししてください。</li> <li>•セルフタイマーランプが点滅しているときは、ピントが合っているため、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。</li> <li>•シャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすいときは、2秒セルフタイマーの使用をおすすめします。</li> </ul>





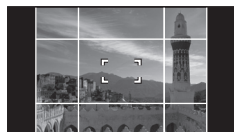


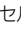

# 撮影シーンに合わせて撮る (SCN: シーンモード) (つづき)

撮影モード: **SCN**

項目	設定・お知らせ
<b>風景</b> 広がりのある風景を撮影できます。	—
<b>パノラマアシスト</b> パノラマ画像を作るのに適したつながりのある画像を撮影できます。	<p><b>撮影する方向の設定</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 撮影する方向をタッチする</b></li> <li><b>2 [OK]をタッチする</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水平/垂直ガイドが表示されます。</li> </ul> </li> <li><b>3 撮影する</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● [撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直すことができます。</li> </ul> </li> <li><b>4 [次の撮影]をタッチする</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影した画像の一部が透過画像として表示されます。</li> </ul> </li> <li><b>5 透過画像が重なるように構図を水平、または垂直に移動して撮影する</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 3枚目以降を撮影するときは、手順<b>4</b>、<b>5</b>を繰り返してください。</li> </ul> </li> <li><b>6 [完了]をタッチする</b></li> </ol> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ピント・ズーム・露出・ホワイトバランス・シャッタースピード・ISO感度は、1枚目の設定に固定されます。</li> <li>● 三脚の使用をおすすめします。暗いときは、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。</li> <li>● シャッタースピードは最大8秒になります。</li> <li>● 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで異常ではありません。</li> <li>● 撮影した画像はCD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパノラマ画像に合成することができます。</li> </ul>
<b>スポーツ</b> スポーツシーンなど、動きの速い場面を撮りたいときに合わせてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シャッタースピードは最大1秒になります。</li> <li>● 5 m以上離れた被写体の撮影に適しています。</li> </ul>












項目	設定・お知らせ
 <b>夜景&amp;人物</b> 人物とともに背景も見た目に近い明るさに撮影できます。	<b>撮影のテクニック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシュをお使いください。〔〕に設定できます)</li> <li>●被写体の人に、撮影中はなるべく動かないように伝えてください。</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>●三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。</li> <li>●シャッタースピードは最大8秒になります。</li> <li>●撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがあります。信号処理のためで異常ではありません。</li> <li>●暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。</li> </ul>
 <b>夜景</b> 夜景を鮮やかに撮影できます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。</li> <li>●シャッタースピードは最大8秒になります。</li> <li>●撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがあります。信号処理のためで異常ではありません。</li> <li>●暗い場面で撮影すると、ノイズが目立つことがあります。</li> </ul>
 <b>手持ち夜景</b> 夜景を高速連写で撮影し、合成します。手持ちの撮影でも手ブレやノイズが軽減されます。	<b>記録画素数・画像横縦比設定</b> 記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1)から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●画像を連写撮影し、1枚の画像に合成します。</li> <li>●連写中は本機を動かさないでください。</li> <li>●暗い場面で撮影したり、動いている被写体を撮影すると、ノイズが目立つことがあります。</li> </ul>
 <b>料理</b> レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。	—
 <b>パーティー</b> 結婚式や室内でのパーティーなどで撮影したいときに合わせてください。人物とともに背景も見た目に近い明るさに撮影できます。	<b>撮影のテクニック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシュをお使いください。〔〕または〔〕に設定できます)</li> <li>●三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。</li> <li>●ズームをW端(広角)にして、被写体から約1.5 mほど離れたところから撮影することをおすすめします。</li> </ul>
 <b>キャンドル</b> ろうそくの光の雰囲気を生かした写真を撮影できます。	<b>撮影のテクニック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。</li> <li>●三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。</li> <li>●シャッタースピードは最大1秒になります。</li> </ul>

# 撮影シーンに合わせて撮る (SCN: シーンモード) (つづき)







撮影モード: **SCN**

項目	設定・お知らせ
 <b>赤ちゃん1/</b>  <b>赤ちゃん2</b> <p>赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使用時にはフラッシュの光が通常より弱めに発光します。          [赤ちゃん1]と[赤ちゃん2]のそれぞれに、異なる誕生日や名前を設定できます。これらは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み] (P88)で撮影画像に焼き込むことができます。</p>	<p><b>誕生日/名前を設定する</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> [月齢/年齢]または[名前]をタッチする</li> <li><b>2</b> [設定]をタッチする</li> <li><b>3</b> 誕生日/名前を入力する</li> </ol> <p>誕生日: 各項目の[▲]/[▼]をタッチして年・月・日を設定し、[決定]をタッチする</p> <p>名前: 文字入力の方法については79ページの「文字を入力する」をお読みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●誕生日/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名前]は自動で[ON]になります。</li> <li>●誕生日/名前が登録されていない場合に[ON]にすると、自動的に設定画面が表示されます。</li> </ul> <p><b>4 [終了]をタッチして終了する</b></p> <p><b>月齢/年齢や名前の表示を解除するには</b>          手順<b>2</b>で[OFF]に設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使って月齢/年齢や名前をプリントすることができます。</li> <li>●誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名前]を[OFF]にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。</li> <li>●シャッタースピードは最大1秒になります。</li> </ul>
 <b>ペット</b> <p>犬や猫などのペットを撮りたいときに合わせてください。ペットの誕生日や名前を設定できます。</p>	<p>[月齢/年齢]、[名前]については、上記[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]をお読みください。</p>
 <b>夕焼け</b> <p>夕焼けの風景を撮りたいときに合わせてください。赤色を鮮やかに撮影できます。</p>	<p>—</p>

項目	設定・お知らせ
 <b>高感度</b> 薄暗い室内で被写体のブレをおさえて撮影できます。	<b>記録画素数・画像横縦比設定</b> 記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1)から選択します。
 <b>高速連写</b> 高速連写により、すばやい動きや決定的瞬間を狙うのに便利です。	<b>記録画素数・画像横縦比設定</b> 記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1)から選択します。 ●シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 最高連写速度：約10コマ/秒(速度優先時) 約6コマ/秒(画質優先時) 連写コマ数：約15コマ～100コマ ●連写速度は、撮影条件によって変化します。 ●連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって制限されます。 ●書き込み速度の速いカードを使用したり、カードをフォーマットしたりすると、連写コマ数が増加する場合があります。 ..... ●ピント・ズーム・露出・ホワイトバランス・シャッタースピード・ISO感度は、1コマ目の設定に固定されます。 ●[ISO感度]は、自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするため、ISO感度は高めになります。 ●撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間がかかる場合があります。
 <b>フラッシュ連写</b> フラッシュ発光しながら連写します。暗い場所で連写撮影をしたいときに便利です。	<b>記録画素数・画像横縦比設定</b> 記録画素数は3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1)から選択します。 ●シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 連写コマ数：最大5コマ ..... ●ピント・ズーム・露出・シャッタースピード・ISO感度・フラッシュ発光量は、1コマ目の設定に固定されます。 ●セルフタイマー使用時、撮影コマ数は5コマに固定されます。

# 撮影シーンに合わせて撮る (SCN: シーンモード) (つづき)

撮影モード: **SCN**

項目	設定・お知らせ
 <b>星空</b> 星空や暗い被写体を鮮明に撮影できます。	<b>シャッタースピード設定</b> シャッタースピードを15秒、30秒、60秒から選択します。 ●シャッターボタンを全押しするとカウントダウン画面が表示されます。このとき、本機を動かさないでください。 カウントダウンが終了すると、信号処理のために、選択したシャッタースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。 <hr/> <b>撮影のテクニック</b> ●15秒、30秒、60秒間シャッターが開きます。必ず三脚を使用してください。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。
 <b>花火</b> 夜空に打ち上げられる花火をきれいに撮影できます。	<b>撮影のテクニック</b> ●シャッタースピードが遅くなるため、三脚の使用をおすすめします。 ●被写体までの距離が10 m以上のときに最適です。 ●シャッタースピードは1/4秒または2秒に固定されます。 ●露出補正をすると、シャッタースピードを変えることができます。
 <b>ビーチ</b> 海や空などの青色をより鮮やかにし、強い太陽の下でも人物を暗くせずに撮影できます。	●ぬれた手で触らないでください。
 <b>雪</b> スキー場や雪山などの白い雪を白く出すように撮影できます。	—
 <b>空撮</b> 飛行機の中から窓越しの景色を撮影するときに最適です。	<b>撮影のテクニック</b> ●雲などを撮影する際に、ピントが合いにくい場合は、コントラスト（濃淡）の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントが合った状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをおすすめします。
 <b>フォトフレーム</b> 画像にフレームをつけて撮影します。	<b>フレームの設定</b> 3種類のフレームから選択します。 <hr/> ●画面に表示されるフレームの色と、実際に撮影される画像のフレームの色は異なりますが、故障ではありません。

# 3D写真を撮る (3D: スライド3D撮影モード)

撮影モード: 3D

カメラを水平に動かしている間に連続撮影をして、1枚の3D写真を合成します。  
3D写真を見るには3D対応テレビが必要です(本機では2Dで再生されます)。  
再生方法について詳しくは107ページをお読みください。


**1** [ ] をタッチする

**2** [3D] をタッチする

- 撮影方法の説明が表示されます。  
終了するには[OK]をタッチしてください。

**3** 撮影を開始し、本機を左から右へ  
まっすぐ水平にスライドする

- 撮影中はガイドが表示されます。
- ガイドを目安にして約4秒間で10 cm程度  
カメラをスライドしてください。

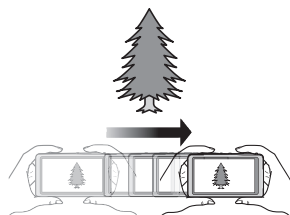

## 撮影のテクニック

- ・動きのない被写体を撮影する
- ・屋外などの明るい場所で撮影する
- ・シャッターボタンを半押しして、ピント・露出を固定してから、シャッターボタンを全押ししてカメラをスライドする
- ・被写体を中心よりやや右寄りに合わせて撮影を始めると、被写体が中心に寄りやすくなります

## お知らせ

- 3D写真の縦撮影には対応していません。
- 3D写真はMPO形式(3D)で保存されます。
- ズーム位置はW端に固定されます。
- 記録画素数は2M(16:9)に固定されます。
- [ISO感度]は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするため、ISO感度は高めになります。
- スライド3D撮影モード時は動画撮影できません。
- 以下の場合など、撮影状況によっては撮影できない場合があります。また撮影できても、写真に立体効果が得られなかったり、ゆがみが生じたりする場合があります。
  - ・被写体が暗すぎる/明るすぎる
  - ・被写体の明るさが変わる
  - ・被写体が動いている
  - ・濃淡の少ないもの

# 肌の質感を変えて撮る (📷: コスメティックモード)

撮影モード: 📷

肌の質感や透明感を設定し撮影することができます。

1 [📷] をタッチする

2 [📷] をタッチする

3 項目を選ぶ

- [▲]/[▼] をタッチして透明感を設定してください。



項目	内容
美白肌	美白肌で撮影したいとき
ナチュラル肌	肌本来の美しさを引き出したいとき
褐色肌	ビーチなどで健康的な褐色肌にしたいとき

- それぞれ3段階の透明感を選べます。

4 [OK] をタッチする

## 📌 お知らせ

- 肌色が検出されないときは効果がありません。
- 設定は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。
- コスメティックモード時は、カメラが自動で最適に調整するため、[ISO感度]、[暗部補正]、[下限シャッター速度]、[超解像]、[カラーモード]の設定はできません。

# 色を調整しながら撮る (📷: マイカラーモード)

撮影モード: 📷

被写体を画面に映して手軽に確認しながら、お好みの効果を設定して撮影することができます。

1 [📷] をタッチする

2 [📷] をタッチする

3 項目を選ぶ

項目	効果	項目	効果
ポップ	色を強調したポップアート風の画像効果です。	ハイダイナミック	暗いところから明るいところまで適度な明るさで描き出し、自然な色合いの画像効果です。
レトロ	色あせた写真の雰囲気をかもし出した、柔らかな画像効果です。	シルエット	空や夕焼けなどの背景色も生かして、影になっている被写体を黒いシルエットで強調したような画像効果です。
ピュア	すがすがしく明るい光で、清涼感のある画像効果です。 (明るく少し青っぽい画像に仕上げます)	ピンホール	被写体の周辺を暗くし、ソフトフォーカスで撮影できます。
モノクローム	モノクロ写真ならではのトーンで被写体をとらえ、わずかな色を載せて描き出した画像効果です。	サンドブラスト	砂を吹きつけたようなざらとした感じの白黒画像を撮影できます。

4 [OK] をタッチする

## 📷 お知らせ

- メニュー画面から[📷]をタッチして設定を変更することができます。
- 設定したマイカラー設定は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。

# 個人認証機能を使って撮る

撮影モード:     

個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピンと露出を合わせる機能です。集合写真などで大切な人が奥や隅にいても、大切な人の顔をきれいに撮影することができます。

お買い上げ時、[個人認証]は[OFF]に設定されています。

顔画像を登録すると自動的に[ON]になります。

- 個人認証機能では、以下の機能も働きます。


## 撮影時

- ・ カメラが登録した顔を認識時、名前を表示※  
(名前を設定している場合)

## 再生時

- ・ 名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合)
- ・ 登録人物から選んだ人物の画像のみを再生([カテゴリー選択](絞り込み再生)(P83))

※ 名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順により決まります。

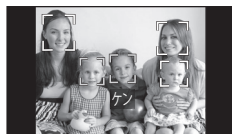

## お知らせ

- 連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報が付加されます。
- 以下のシーンモードで、[個人認証]を使用できます。
  - ・ [人物]/[自分撮り]/[風景]/[スポーツ]/[夜景&人物]/[パーティー]/[キャンドル]/[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]/[ペット]/[夕焼け]/[高感度]/[ビーチ]/[雪]/[フォトフレーム]
- 個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するものではありません。
- 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行うため、通常の顔認識よりも時間がかかります。
- 動画撮影時は[OFF]に固定されます。
- 個人認証情報を登録していても、名前を[OFF]にして撮影した画像は、[カテゴリー選択](絞り込み再生)の個人認証に分類されません。
- 個人認証情報を変更した場合(P54)でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。  
例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴリー選択](絞り込み再生)の個人認証に分類されなくなります。
- 撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え](P97)を行ってください。



## 顔画像を登録する

最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報とともに登録できます。  
同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につき最大3枚)、顔登録のしかたを工夫することにより個人認証されやすくなります。

### ■ 顔画像登録時の撮影ポイント

登録時の良い例

- 目を開き、口を閉じた状態で正面を向き、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れないようにする。
- 顔に極端な陰影が出ないようにする。  
(登録時、フラッシュは発光しません)



### ■ 撮影時に認証されにくいと感じたら

- 同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。(P54)
- 撮影するその場で追加して登録する。
- 登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。
- 登録している人物でも表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認証されない場合があります。

## 新規登録

### 1 撮影メニューから[個人認証]を選ぶ(P30)

### 2 [MEM 登録] をタッチする

### 3 [新規登録] をタッチする

- すでに6人登録されているときは、[新規登録]が表示されません。  
追加で登録する場合は、すでに登録されている人物を解除してください。

### 4 ガイドに顔を合わせて撮影する

- 人物以外の被写体の顔(ペットなど)は、登録できません。
- [①] をタッチすると、顔登録撮影の説明が表示されます。
- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。

# 個人認証機能を使って撮る (つづき)

撮影モード:     

## 5 項目を設定する


- 顔画像は3枚まで登録できます。

項目	設定内容
名前	名前を設定します。 <b>1</b> [設定]を選ぶ <b>2</b> 名前を入力する ● 文字入力の方法については、79ページの「文字を入力する」をお読みください。
月齢/年齢	誕生日を設定します。 <b>1</b> [設定]を選ぶ <b>2</b> 各項目の[▲]/[▼]をタッチして年・月・日を設定し、[決定]をタッチする
フォーカスアイコン	ピントが合うときに表示されるフォーカスアイコンを変更します。
追加登録	追加登録 顔画像を追加登録します。 <b>1</b> [追加登録]をタッチする <b>2</b> [新規登録]の手順4を行う
	解除 顔画像を1枚消去します。 解除したい顔画像をタッチする ● 画像が1枚しか登録されていない場合は、解除できません。

- 設定後はメニューを終了してください。

## 登録した人物の情報を変更または解除する

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することができます。また、登録している人物の情報を消去することができます。

- 1 撮影メニューから[個人認証]を選ぶ(P30)
- 2  登録]をタッチする
- 3 編集または解除したい顔画像をタッチする
- 4 項目を設定する

項目	設定内容
情報編集	すでに登録している人物の情報を変更します。 [新規登録]の手順5を行う
登録順	登録順にピントや露出を合わせます。 <b>1</b> 動かしたい登録順の位置をタッチする <b>2</b> [決定]をタッチする
解除	すでに登録している人物の情報を消去します。

- 設定後はメニューを終了してください。

# 動画撮影中に写真を撮影する

撮影モード:     

動画撮影中でも写真を撮影することができます。

## 動画撮影中にシャッターボタンを全押しして、撮影する

### お知らせ

- 動画撮影中にシャッターボタンの半押しまたはタッチシャッターでの写真撮影を行うと、ピントを合わせ直すため、撮影中の動画にもピント合わせの動きが記録されます。動画の映像を優先する場合は、シャッターボタン全押しによる写真撮影、または動画撮影後に写真を作成することをおすすめします。(P80)
- 意図せずにタッチパネルに触れた場合にもタッチシャッター機能が働きますのでお気をつけください。
- シャッターボタンを半押しすると、記録画素数と記録可能枚数が表示されます。
- 写真撮影後は動画撮影が続きます。
- 同時記録の写真は、画像横縦比 **[16:9]**、記録画素数 **[3.5 M]** で記録されます。通常の写真の **[3.5 M]** とは画質が異なる場合があります。
- 動画撮影中の写真の記録可能枚数は、最大5枚までです。
- フラッシュは **[④]** になります。
- ズーム中に写真を撮影する場合、ズームが止まる場合があります。
- [MOTION JPEG] の [VGA]、[QVGA] 設定時、同時記録はできません。
- 動画撮影中に写真撮影をすると、シャッターボタンの操作音が記録される場合があります。
- 被写体に明るい部分があると、赤っぽい縦すじが出たり、画像の一部または全体が赤っぽくなる場合があります。

# 旅行先で便利な機能 (トラベル日付/ワールドタイム)

撮影モード:     

## 旅行の経過日数や旅行先を記録する(トラベル日付)

旅行の出発日や旅行先を設定しておく、撮影時に旅行の経過日数(何日目か)などが記録されます。記録された経過日数などは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み](P88)で撮影画像に焼き込むことができます。

- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使って経過日数や旅行先をプリントすることができます。
- あらかじめ[時計設定](P17)で、現在の時刻を合わせておいてください。

**1** セットアップメニューから[トラベル日付]を選ぶ(P30)

**2** [トラベル日付設定]をタッチする

**3** [設定]をタッチする

**4** 年・月・日をタッチして[▲]/[▼]で  
出発日を設定し、[決定]をタッチする



**5** 年・月・日をタッチして[▲]/[▼]で  
帰着日を設定し、[決定]をタッチする

**6** [旅行先]をタッチする

## 7 [設定] をタッチする

## 8 旅行先を入力する

- 文字入力の方法については、79ページの「文字を入力する」をお読みください。
- 設定後はメニューを終了してください。

### ■ トラベル日付を解除するには

現在の日付が帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合は、手順**3**の画面で[OFF]を選んでください。[トラベル日付設定]を[OFF]にした場合は、[旅行先]も自動的に[OFF]になります。

[旅行先]の記録だけを解除したい場合は、手順**7**の画面で[OFF]を選んでください。

### 🔔 お知らせ

- トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイムを旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。
- 設定したトラベル日付は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。
- トラベル日付を[OFF]に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を[設定]にしても表示されません。
- 出発日より前は、日付情報は記録されません。
- [AVCHD]で撮影された動画は[トラベル日付]を設定できません。
- 動画撮影の際、[旅行先]は記録できません。
- インテリジェントオートモードでは設定できません。他の撮影モードでの設定内容が反映されます。

# 旅行先で便利な機能(トラベル日付/ワールドタイム)(つづき)

撮影モード:

## 海外旅行先の日時を記録する(ワールドタイム)

旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することができます。

- あらかじめ[時計設定](P17)で、現在の時刻を合わせておいてください。


### 1 セットアップメニューから[ワールドタイム]を選ぶ(P30)

- お買い上げ時はメッセージが表示されます。  
[設定]をタッチして、手順3の画面から設定してください。

### 2 [ホーム](お住まいの地域)をタッチする

### 3 [◀]/[▶]でお住まいの地域を選び、[決定]をタッチする

- ホームがサマータイム[☀️](夏時間)を採用している場合は、[☀️]をタッチしてください。(時計が1時間進みます)  
もう一度タッチすると元に戻ります。

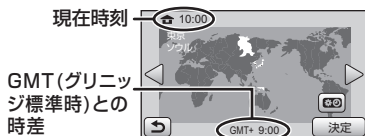


### 4 [旅行先]をタッチする

- [旅行先]または[ホーム]の選ばれているほうの時間を表示します。

### 5 [◀]/[▶]で旅行先のあるエリアを選び、[決定]をタッチする

- 旅行先がサマータイム[☀️](夏時間)を採用している場合は、[☀️]をタッチしてください。(時計が1時間進みます)  
もう一度タッチすると元に戻ります。
- 設定後はメニューを終了してください。

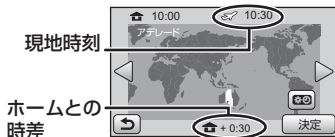

### お知らせ





- 画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設定してください。
- 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に[🌐]が表示されます。

# 撮影メニューを使う

撮影メニューの設定方法はP30へ

## ⚡ フラッシュ

撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。

使えるモード:     

⚡A: オート	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。
⚡A⊙: 赤目軽減オート※	撮影状況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。 ● 暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています。
⚡: 強制発光 ⚡⊙: 赤目軽減強制発光※	フラッシュを強制的に発光させます。 ● 逆光時や蛍光灯などの照明の下に被写体があるときなどに適しています。
⚡S⊙: 赤目軽減スローシンクロ※	フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景なども明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 ● 夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。
⊙: 発光禁止	どのような撮影状況でもフラッシュが発光しません。 ● フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。

※フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する間隔は被写体の明るさにより異なります。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## ■ 撮影モード別フラッシュ設定

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。

(○:設定可、×:設定不可、◎:シーンモード初期設定)

	⚡A	⚡A◎	⚡	⚡◎	⚡S◎	⚡
	○※1	×	×	×	×	○
	○	○	○	×	○	○
	○	◎	○	×	×	○
	○	◎	○	×	×	○
	○	◎	○	×	×	○
	×	×	×	×	×	◎
	×	×	×	×	×	◎
	◎	×	○	×	×	○
	×	×	×	×	◎	○
	×	×	×	×	×	◎
	×	×	×	×	×	◎
	○	×	○	×	×	◎
	×	×	×	○	◎	○
	×	×	×	○	○	◎
	○	◎	○	×	×	○
	○	◎	○	×	×	○

	⚡A	⚡A◎	⚡	⚡◎	⚡S◎	⚡
	○	×	○	×	×	◎
	×	×	×	×	×	◎
	○	×	○	×	×	◎
	×	×	×	×	×	◎
	×	×	◎	×	×	×
	×	×	×	×	×	◎
	×	×	×	×	×	◎
	×	×	◎	×	×	○
	◎	×	○	×	×	○
	×	×	×	×	×	◎
	◎	○	○	×	×	○
	×	×	×	×	×	○
	○	○	○	×	×	○
	※2	×	×	×	×	○
	※3	×	×	×	○	○
	※4	○	×	○	×	○

※1 [iA]と表示されます。

※2 [ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[モノクローム]、[シルエット]

※3 [ハイダイナミック]

※4 [ピンホール]、[サンドブラスト]

- 撮影モードを変更すると、フラッシュの設定が変わることがあります。変更が必要な場合には、再度フラッシュ設定をしてください。
- 設定したフラッシュ設定は電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。シーンモードを変更すると、シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。
- 動画撮影時はフラッシュは発光しません。



## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### ■ フラッシュ撮影可能範囲

	W端時	T端時
ISO感度[AUTO]設定時	約60 cm～約5.9 m	約1.0 m～約2.5 m

### ■ フラッシュモード別のシャッタースピード

フラッシュモード	シャッタースピード	フラッシュモード	シャッタースピード
⚡A	1/60 ※1～1/4000秒	⚡S	1 ※1～1/4000秒
⚡A		⚡S	1または1/8～1/4000秒※2
⚡		⚡	1または1/4～1/4000秒※2,3

※1 [下限シャッター速度]設定によって変わります。

※2 [下限シャッター速度]設定で[AUTO]選択時。

※3 [ISO感度]が[ISO]のとき。

- ※2でシャッタースピードが最大1秒になるのは、以下の場合です。
  - ・ [手ブレ補正]が[OFF]のとき
  - ・ [手ブレ補正]設定時に、ブレの量が少ないとカメラが判断したとき
- インテリジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。
- シーンモード時のシャッタースピードは上表と異なります。

### ● お知らせ

- フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合があります。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場合があります。
- フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンが赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮影できません。
- フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、ホワイトバランスが合わない場合があります。
- シーンモードの[フラッシュ連写]やシャッタースピードが速い場合は、フラッシュの効果が十分に得られない場合があります。
- 撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間がかかる場合があります。アクセス表示が消えてから撮影してください。
- 赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## ⌚ セルフタイマー

タイマーを使って写真を撮影できます。

使えるモード:

[] (10秒)	10秒後に撮影します。 ●シーンモードの[自分撮り]時は10秒に設定できません。
[] (2秒)	2秒後に撮影します。 ●三脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブレを防ぐのに便利です。
[OFF]	—

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影してください。セルフタイマーランプが点滅し、10秒(または2秒)後に撮影動作が開始されます。

### 🔔 お知らせ

- 一度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとき、暗い場所ではセルフタイマーランプが点滅したあと、ピント合わせのためにAF補助光として明るく点灯することがあります。
- セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。
- 以下の場合、セルフタイマーの設定はできません。
  - ・シーンモードの[高速連写]
  - ・動画撮影時



セルフタイマーランプ



## 📐 画像横縦比

プリントや再生方法に合わせて、画像の横縦比を選択できます。

使えるモード:

[4:3]	4:3テレビの横縦比
[3:2]	一般のフィルムカメラの横縦比
[16:9]	ハイビジョンテレビなどの横縦比
[1:1]	正方形横縦比

### 🔔 お知らせ

- プリント時に端が切れることがありますので、事前にご確認ください。(P131)

## 撮影メニューの設定方法はP30へ






### 記録画素数

記録画素数を設定します。





画素数が大きいほど、大きな用紙にプリントしても鮮明な画像になります。

使えるモード:    



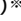

画像横縦比: [4:3] のとき

[12M] (12M)	4000×3000画素
[8M] (8M  ) ※	3264×2448画素
[5M] (5M  )	2560×1920画素
[3M] (3M  ) ※	2048×1536画素
[2M] (2M  ) ※	1600×1200画素
[0.3M] (0.3M  )	640×480画素

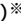



画像横縦比: [16:9] のとき

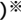[10.5M] (10.5M)	4000×2672画素
[7M] (7M  ) ※	3264×2176画素
[4.5M] (4.5M  ) ※	2560×1712画素
[2.5M] (2.5M  ) ※	2048×1360画素
[0.3M] (0.3M  ) ※	640×424画素

画像横縦比: [16:9] のとき

[9M] (9M)	4000×2248画素
[6M] (6M  ) ※	3264×1840画素
[3.5M] (3.5M  ) ※	2560×1440画素
[2M] (2M  ) ※	1920×1080画素
[0.2M] (0.2M  ) ※	640×360画素

画像横縦比: [1:1] のとき

[9M] (9M)	2992×2992画素
[6M] (6M  ) ※	2448×2448画素
[3.5M] (3.5M  ) ※	1920×1920画素
[2.5M] (2.5M  ) ※	1536×1536画素
[0.2M] (0.2M  ) ※	480×480画素

※インテリジェントオートモード時は設定できません。

# 撮影メニューを使う (つづき)



## お知らせ

- デジタル画像は画素という点が集まって作られています。画素が多いと大きな用紙にプリントしたときやパソコンの画面で見たとときでも、きめ細かな画像になります。
- 画像横縦比を変更したときは、記録画素数をもう一度設定してください。
- 以下の場合にはEX光学ズームが働きませんので、記録画素数の[**72**]は表示されません。
  - ・ インテリジェントオートモードの[プレピタモード]
  - ・ ズームマクロ撮影時
  - ・ シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[フォトフレーム]
  - ・ スライド3D撮影モード時
  - ・ マイカラーモードの[ピンホール]
  - ・ 動画撮影時
- 被写体や撮影状況によってはモザイク状になることがあります。
- シーンモードの[変身]時は、3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1)に固定されます。
- シーンモードの[フォトフレーム]時は、2M(4:3)に固定されます。




## 画質クオリティ

画像を保存するときの圧縮率を設定します。

使えるモード:     

[  ]	ファイン (画質を優先するとき)
[  ]	スタンダード (標準画質で、画素数を変えずに記録枚数を増やすとき)


## お知らせ

- シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]時は、[]に固定されます。
- 3D撮影時は、以下のアイコンが表示されます。
  - [] (MPO+ ファイン): MPO画像とファイン相当のJPEG画像を同時に記録します。
  - [] (MPO+ スタンダード): MPO画像とスタンダード相当のJPEG画像を同時に記録します。

## 撮影メニューの設定方法はP30へ


### ISO ISO 感度

光に対する感度 (ISO 感度) を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所でも明るく撮ることができます。

使えるモード: 

[AUTO]、 [ISO]、[ISO100]、[ISO200]、[ISO400]、[ISO800]、[ISO1600]

	[ISO100] 	[ISO1600]
撮影場所(おすすめ)	明るいとき(屋外)	暗いとき
シャッタースピード	遅くなる	速くなる
ノイズ	少ない	多い
被写体ブレ	多い	少ない


ISO 感度	設定内容
AUTO 最大 [ISO400] (フラッシュ使用時 [ISO1600])	明るさに応じて、自動的に ISO 感度を調整します。
 ISO 最大 [ISO1600] (インテリジェント)	被写体の動きと明るさに応じて、ISO 感度を調整します。
100/200/400/800/1600	それぞれの ISO 感度に固定します。

### ■ ISO (インテリジェント ISO 感度コントロール) とは

被写体の動きを検知し、被写体の動きと明るさに応じて最適な ISO 感度とシャッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。

- シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動きに合わせて変化します。

### お知らせ

- [AUTO] 設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、61 ページをお読みください。
- シーンモードの[スポーツ]、[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]、[フラッシュ連写]では、 [ISO] に固定されます。
- 動画撮影時は [AUTO] に固定されます。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## [WB] ホワイトバランス

太陽光や白熱灯下など、白色が赤みがかったり青みがかったりする場面で、光源に合わせて見た目に近い白色に調整します。

使えるモード:


[AWB]	自動調整
[☀]	晴天の屋外での撮影時
[☁]	曇りの屋外での撮影時
[☂]	屋外の晴天下の日陰での撮影時
[💡]	白熱灯下での撮影時
[📷]	[📷SET] で設定した値を使用

### お知らせ

- 蛍光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、[AWB]または[📷SET]をご使用ください。
- 電源スイッチを[OFF]にしても設定したホワイトバランスは記憶されます。(シーンモードを変更すると、ホワイトバランスは[AWB]に戻ります)
- 以下の場合、ホワイトバランスは[AWB]に固定されます。
  - ・ シーンモードの[風景]、[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[パーティー]、[キャンドル]、[夕焼け]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、[ビーチ]、[雪]、[空撮]
  - ・ マイカラーモードの[ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[モノクローム]、[シルエット]、[サンドブラスト]

## ■ オートホワイトバランスについて

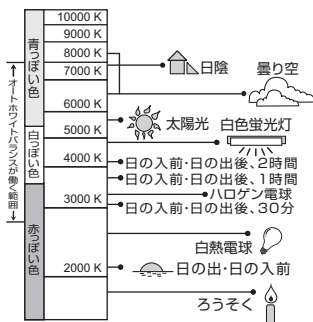

撮影時の状況によっては、画像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、光源が複数の場合や白に近い色がない場合、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合は、ホワイトバランスを[AWB]以外に設定して調整してください。




## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### 手動でホワイトバランスを設定する



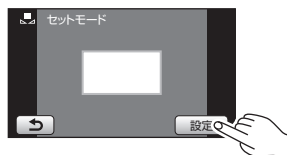


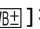
ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使いください。

- 1 [  ] をタッチする
- 2 [  SET ] をタッチする
- 3 白い紙など白いものだけを枠内に映し、[設定] をタッチする
  - 被写体が明るすぎたり、暗すぎたりすると、ホワイトバランスが設定できない場合があります。そのときは適正な明るさに調整して再度設定してください。
  - 設定後はメニューを終了してください。





### ホワイトバランス微調整

ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することができます。

- 1 ホワイトバランスから [  ] / [  ] / [  ] / [  ] / [  ] をタッチする
- 2 [  ] をタッチする
- 3 スライダーをドラッグして、微調整する  
赤(青みが強い場合)  
青(赤みが強い場合)
  - ホワイトバランス微調整をしない場合は、“0”を選んでください。
- 4 [決定] をタッチする
  - 設定後はメニューを終了してください。

#### お知らせ

- ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンが、赤または青に変わります。
- ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することができます。
- ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。
- 電源スイッチを [OFF] にしても設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。
- セットモード [  SET ] で新しくホワイトバランスを設定し直したときは、[  ] (セットモード) の微調整レベルは “0” に戻ります。
- [カラーモード] の [白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム] 時は、ホワイトバランス微調整を設定できません。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## AF オートフォーカスモード

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせかたを選択できます。

使えるモード:

: (顔認識)	人の顔を自動的に検知します。(最大15個)認識された顔がどの位置にあっても、顔にピントや露出を合わせることができます。
: (追尾AF)	指定した被写体にピントを合わせることができます。さらに、被写体が動いても自動でピントを合わせ続けます。(動体追尾) ●詳しくは 39 ページをお読みください。
: (23点)*	AFエリアごとにも最大23点までピントを合わせることができます。被写体が中央にない場合に有効です。 (AFエリア枠は画像横縦比の設定と同じになります)
: (1点)	中央のAFエリア内にピントを合わせます。
: (スポット)*	限られた狭い範囲内にピントを合わせることができます。

※ 動画撮影中は になります。

### お知らせ


- [個人認証]が[ON]のときは に固定されます。
- シーンモードの[星空]、[花火]では、オートフォーカスモードは に固定されます。
- シーンモードの[パノラマアシスト]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[空撮]では に設定できません。

### ■ (顔認識)について

カメラが顔を認識すると以下の色のAFエリア枠が表示されます

黄色: シャッターボタンを半押しし、ピントが合うと緑色に変わります。

白色: 複数の顔を認識すると表示されます。黄色のAFエリア枠内の顔と同じ距離にある顔にはピントが合います。

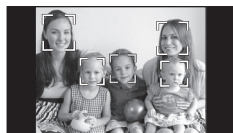




- 以下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能が動かず、顔が検知できないことがあります。その際、オートフォーカスモードは (動画撮影時は ) に切り換わります。
  - ・ 顔が正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまは暗い/サングラスなどで隠れている/小さく写っている
  - ・ 顔の陰影が少ない
  - ・ 動きが速い
  - ・ 被写体が人物以外である
  - ・ 手ブレしている
  - ・ デジタルズーム使用時



## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### マクロ撮影モード

花などの被写体に近づいて撮りたいときに設定します。

使えるモード:   

[AFマクロ]	ズームをもっとも広角(W端)にすると、レンズから3 cmまで接近して撮影できます。
[マクロ]	被写体に近づいて、さらに拡大して撮りたいときに合わせてください。W端の距離(3 cm)のまま、最大3倍までデジタルズームして撮影します。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 通常撮影時よりも画質が劣化します。</li><li>● ズーム領域表示は青色(デジタルズーム領域)になります。</li></ul>
[OFF]	—

#### お知らせ

- 三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。
- 近距離で撮影する場合は、フラッシュを[ON]にすることをおすすめします。
- 撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示が点灯していても、ピントが合っていない場合があります。
- 被写体が近い場合は、ピントの合っている範囲が非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、カメラと被写体との距離が変化するとピントが合いにくくなります。
- マクロ撮影時は近距離側を優先するため、被写体が遠くにある場合は、ピントが合うのに時間がかかります。
- 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度が少し低下する場合がありますが、故障ではありません。
- 以下の場合、ズームマクロ撮影できません。
  - ・ スライド3D撮影モード時
  - ・ [オートフォーカスモード]の[AF-ON]設定時

# 撮影メニューを使う (つづき)

## QAF クイックAF

カメラのブレが小さくなると、カメラが自動的にピント合わせを行い、シャッターボタンを押した際のピント合わせが速くなります。シャッターチャンスを逃したくないときなどに有効です。

使えるモード:     

[ON]、[OFF]

### お知らせ

- バッテリーの消耗は早くなる場合があります。
- 撮影中、ピントが合いにくいときは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。
- 追尾AF動作中は動きません。
- シーンモードの[夜景 & 人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[星空]、[花火]時は、[クイックAF]の設定はできません。

## 個人認証

### お知らせ

- 詳しくは、52ページをお読みください。

## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### 露出補正

被写体と背景の明るさに大きく差がある場合など、適正な露出が得られないときに補正します。

使えるモード:     

露出アンダー

適正露出

露出オーバー



→  
露出をプラス  
方向に補正して  
ください。



←  
露出をマイナス  
方向に補正して  
ください。



#### 1 スライドバーをドラッグして露出を補正する

- 露出を補正しない場合は、「0 EV」を選んでください。

#### 2 [終了]をタッチする

- 設定後はメニューを終了してください。
- 露出補正值は画面に表示されます。






#### お知らせ

- EVとは「Exposure Value」の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピードが変化するとEVが変化します。
- 設定した露出補正量は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。
- 被写体の明るさによっては、露出補正できない範囲があります。
- 以下の場合、露出補正は使えません。
  - ・シーンモードの[星空]
  - ・マイカラーモードの[ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[モノクローム]、[シルエット]

# 撮影メニューを使う (つづき)




## オートブラケット

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出が異なる3枚の画像の中から好きな露出の画像を選ぶことができます。

使えるモード:   


オートブラケット±1EVの場合

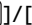

- 1 露出補正時に  をタッチする
- 2  /  をタッチして露出の補正幅を設定する
  - オートブラケット撮影をしない場合は、「0」(OFF)を選んでください。
- 3 **[終了]**をタッチする
  - 設定後はメニューを終了してください。




### お知らせ

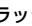- 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。露出が補正されているときは、画面に露出補正値が表示されます。
- 被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正できない場合があります。
- オートブラケットを設定すると、フラッシュは  になります。
- 以下の場合、オートブラケットの設定はできません。
  - ・シーンモードの[変身]、[パノラマアシスト]、[手持ち夜景]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、[フォトフレーム]
  - ・マイカラーモードの[ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[モノクローム]、[シルエット]、[ピンホール]、[サンドブラスト]
  - ・動画撮影時


## 暗部補正

背景と被写体の明暗差が大きい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露出を自動的に補正します。

使えるモード: 

[ON]、[OFF]


### お知らせ

- [ISO感度]が[ISO100]のときでも、[暗部補正]有効時に撮影すると、[ISO感度]は[ISO100]より大きくなる場合があります。
- 撮影条件によっては、補正効果が得られない場合があります。
- [暗部補正]有効時は、画面の  が黄色になります。

## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### MIN 下限シャッター速度

下限シャッター速度を遅く設定すると、暗い場所での撮影時に明るく撮影できます。  
また、速く設定すると、被写体のブレを軽減して撮影することができます。

使えるモード: 

[AUTO]、[1/125]、[1/60]、[1/30]、[1/15]、[1/8]、[1/4]、[1/2]、[1]



下限シャッター速度設定	1/125 秒	1 秒
明るさ	暗くなる	明るくなる
手ブレ	少ない	多い

#### お知らせ

- 通常は、[AUTO]に設定してお使いください。([AUTO]以外を選択した場合、画面に[MIN]が表示されます)
- [AUTO]を選ぶと、手ブレ補正設定時にブレ量が少ないとき、または[手ブレ補正]が[OFF]のときにシャッタースピードは最大 1 秒になります。
- [下限シャッター速度]を遅く設定するときは、手ブレが起きやすいため三脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。
- [下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいので、明るいところで撮影することをおすすめします。適正露出でないとき、シャッターボタンを半押しすると[MIN]が赤く点滅します。

### I.R超解像

超解像技術を利用して、より輪郭がはっきりした、解像感がある写真を撮影することができます。

使えるモード:  

[ON]	[超解像]が働きます。
[iA ZOOM]	[超解像]が働き、ほとんど画質を劣化させずにズーム倍率を約 1.3 倍上げることができます。
[OFF]	—





#### お知らせ

- iAズームについては40ページをお読みください。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## デジタルズーム

光学ズーム、EX光学ズーム、またはiAズームよりも、さらに拡大することができます。

使えるモード:    

[ON]、[OFF]

### お知らせ

- 詳しくは、40ページをお読みください。
- ズームマクロ撮影時は[ON]に固定されます。

## 連写

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

撮影後、お気に入りの画像を選んでください。


使えるモード:    

[ON]、[OFF]

連写速度: 約3.7コマ/秒

連写コマ数: 最大7コマ

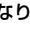

### お知らせ









- ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の設定に固定されます。被写体の明るさの変化によっては、2コマ目以降が明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合があります。
- セルフタイマー使用時の連写設定は、3コマに固定されます。
- 暗いところやISO感度が高い場合など、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)が遅くなる場合があります。
- 連写設定は、電源スイッチを[OFF]にしても記憶しています。
- 内蔵メモリーで連写を行った場合は、書き込みに時間がかかります。
- **連写を設定すると、フラッシュは[]になります。**
- 以下の場合、連写の使用はできません。
  - ・ シーンモードの[パノラマアシスト]、[手持ち夜景]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、[フォトフレーム]
  - ・ マイカラーモードの[ピンホール]
  - ・ 動画撮影時

## 撮影メニューの設定方法はP30へ

### カラーモード

画像をくっきりしたり、柔らかくする、またはセピア色にするなど、色の効果を設定します。

使えるモード:  

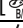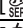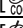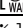[  ](標準)	標準的な設定
[  ](Happy)*1	明るさと鮮やかさが強調された画像
[  ](ナチュラル)*2	柔らかい画像
[  ](ヴィヴィッド)*2	くっきりとした画像
[  ](白黒)	白黒画像
[  ](セピア)	セピア色の画像
[  ](クール)*2	青っぽい画像
[  ](ウォーム)*2	赤っぽい画像

\*1 インテリジェントオートモード時のみ設定できます。

\*2 通常撮影モード時のみ設定できます。

### AF\*AF補助光

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しでAF補助光ランプが点灯します。(撮影に応じて大きなAFエリアが表示されます)

使えるモード:    

[ON]、[OFF]




#### お知らせ




- 補助光の有効距離は 1.5 m です。
- 暗闇で動物を撮るときなど、暗い場所でAF補助光ランプを光らせたくない場合は、[OFF]に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。
- シーンモードの[自分撮り]、[風景]、[夜景]、[手持ち夜景]、[夕焼け]、[花火]、[空撮]では、AF補助光は[OFF]に固定されます。

AF補助光  
ランプ





### デジタル赤目補正

赤目軽減(, , )選択時にフラッシュが発光すると、デジタル赤目補正が働き、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。

使えるモード:   

[ON]、[OFF]

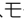


#### お知らせ

- オートフォーカスモードが[]で顔認識しているときのみ働きます。
- 赤目の状態によっては補正できない場合があります。
- [ON]に設定すると、アイコンに[]が表示されます。

# 撮影メニューを使う (つづき)

## 🖐️ 手ブレ補正

撮影時の手ブレを感知して、カメラが自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることができます。

使えるモード:   




[ON]、[OFF]



### 🔔 お知らせ

- 以下の場合、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
  - ・ 手ブレが大きいとき、ズーム倍率が高いとき
  - ・ デジタルズーム領域
  - ・ 動きのある被写体を追いつながら撮影するとき
  - ・ 室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードが遅くなるとき
- シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。
- 動画撮影時またはシーンモードの[自分撮り]、[手持ち夜景]では、[ON]に固定されます。
- シーンモードの[星空]では[OFF]に固定されます。

## 📅 日付焼き込み

撮影日時入りの写真を撮影できます。

使えるモード:   

[  ] (日付)	年月日を焼き込みます。
[  ] (日時)	年月日時分を焼き込みます。
[OFF]	—

### 🔔 お知らせ

- [日付焼き込み]を設定して撮影した写真の日付情報は、消すことができません。
- 日付焼き込みされた写真をプリントする場合、お店やプリンターで日付プリントを指定すると、日付が重なってプリントされます。
- 時計設定せずに撮影された写真には、日付情報を焼き込むことができません。
- 以下の場合、日付焼き込みは設定できません。
  - ・ シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写]
  - ・ 撮影メニューの[オートブラケット]、[連写]
  - ・ 動画撮影時
- [日付焼き込み]を設定して撮影した写真は、[文字焼き込み]、[リサイズ]、[トリミング]の設定はできません。
- [日付焼き込み]を[OFF]にして撮影しても、[文字焼き込み] (P88) を使って撮影画像に日付を焼き込んだり、日付プリント (P95、117) を設定することができます。

## 🕒 時計設定

### 🔔 お知らせ

- 詳しくは、17ページをお読みください。



# 動画撮影メニューを使う

動画撮影メニューの設定方法はP30へ

## 📷撮影モード

動画のデータ形式を設定します。

使えるモード:

[👤AVCHD]:

- ハイビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。高精細な動画を長時間記録できます。
- AVCHD対応機器にカードを入れて、そのまま再生できます。詳しくは、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。
- SDスピードクラスが「Class4」以上のカードを使用してください。

[📷MOTION JPEG]:

- パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。小さな画像サイズでも記録できるので、メモリーカードの容量が残り少ないときや、あとでパソコンからメールに添付するときなどに便利です。
- SDスピードクラスが「Class6」以上のカードを使用してください。

## 📺画質設定

記録する動画の画質を設定します。

使えるモード:

[AVCHD]を選んだ場合

項目	画質(ビットレート)	コマ数	画像横縦比
[FSH]	1920×1080画素/ 約 17 Mbps	60i(CCD出力 30コマ/秒)	16:9
[SH]	1280×720画素/ 約 17 Mbps	60p(CCD出力 30コマ/秒)	

- 「ビットレート」とは一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値が大きいほど高画質になります。本機はVBR記録方式を採用しています。VBRとはVariable Bit Rate(可変ビットレート)の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)が自動的に変わる記録方式です。このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。
- [FSH]は[SH]よりも高解像度、高画質の動画を撮影できます。

[MOTION JPEG]を選んだ場合

項目	記録画素数	コマ数	画像横縦比
[HD]	1280×720画素	30 コマ/秒	16:9
[VGA]	640×480画素		4:3
[QVGA]	320×240画素		

- [QVGA]以外は内蔵メモリーには記録できません。

### 📢お知らせ





- [AVCHD]および[MOTION JPEG]で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再生すると画質や音質が悪くなったり、再生できない場合があります。また、撮影情報が正しく表示されない場合があります。この場合は、本機で再生してください。AVCHD対応機器について、詳しくは下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

# 動画撮影メニューを使う (つづき)

## アクティブモード

光学式の手ブレ補正に加え、電子式の手ブレ補正が働き、歩きながら動画を撮影するときなど、大きな揺れに対してブレにくくします。

使えるモード:    





[ON]、[OFF]

### お知らせ

- 動画撮影時、画角は狭くなります。
- W端時に、より強い補正効果が得られます。
- 室内や薄暗い場所での撮影時、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
- 以下の場合は[OFF]に固定されます。
  - ・ マイカラーモードの[ピンホール]、[サンドブラスト]
  - ・ [MOTION JPEG]

## C-AF AF連続動作

一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。

使えるモード:    





[ON]、[OFF]

### お知らせ

- 動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、[OFF]に設定してください。
- シーンモードの[星空]、[花火]では[OFF]に固定されます。

## 風音低減

音声記録時の風雑音を記録しにくくします。

使えるモード:    

[ON]、[OFF]

### お知らせ

- 風音低減を設定しているときは、通常と音質が異なります。

# 文字を入力する

撮影時に、赤ちゃんやペットの名前、旅行先などを入力しておくことができます。  
(ひらがな、カタカナ、英数字、記号のみ入力できます)  
指で操作しにくい場合は、タッチペン(付属)をお使いください。


## 1 入力画面を表示する

- 入力画面は以下の操作から表示できます。
  - ・シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の[名前](P46)
  - ・[個人認証]の[名前](P54)
  - ・[トラベル日付]の[旅行先](P56)
  - ・[タイトル入力](P87)

## 2 文字を入力する

- [切換]をタッチすると、**かな**(ひらがな)、**カタ**(カタカナ)、**A/a**(アルファベット)、**1**(数字)、**&**(記号)に文字を切り換えることができます。
- 続けて同じ文字を入力したい場合は、**[▶]**をタッチしてカーソルを移動してください。
- 項目をタッチすると、以下の操作が行えます。
  - ・**[ ]**: 空白を入力
  - ・**[消去]**: 文字を消去
  - ・**[◀]**: 入力位置を左に移動
  - ・**[▶]**: 入力位置を右に移動
- 入力できる文字数は以下のとおりです。
  - ・**かな/カタ**: 最大15文字([個人認証]の名前設定時は最大6文字)
  - ・**A/a/1/&**\*: 最大30文字([個人認証]の名前設定時は最大9文字)

\* **[\]**、**[「]**、**[「]**、**[・]**、**[ー]**は最大15文字([個人認証]の名前設定時は最大6文字)です。

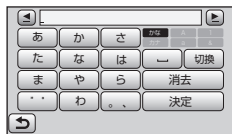


撮影

## 3 [決定]をタッチする


### 文字入力例

「バリ」と入力する場合:

- 1 [切換]をタッチし、カタに切り換える
- 2 「ハ」をタッチする
- 3 「。」を2回タッチし、「バ」にする
- 4 「ラ」を2回タッチする
- 5 [決定]をタッチする


-  **お知らせ**
- 入力した文字数が多い場合、文字はスライドして表示されます。

# 動画から写真を作成する

再生モード: 

撮影した動画から、1 枚の写真を作成できます。

**1** 動画再生中に  をタッチする

**2**  **保存** をタッチする

- 確認画面が表示されます。[ はい ] を選ぶと実行されます。  
実行後はメニューを終了してください。

## 記録画素数


記録画素数は以下のとおりです。

[MOTION JPEG]	記録画素数	[AVCHD]	記録画素数
[HD]	2 M (16:9)	[FSH]/[SH]	2 M (16:9)
[VGA]/[QVGA]	0.3 M (4:3)		

### お知らせ

- 動画から作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合があります。
- 他機で撮影された動画は写真で保存することができない場合があります。
- 被写体に明るい部分があると、赤っぽい縦すじが出たり、画像の一部または全体が赤っぽくなる場合があります。







# いろいろな再生方法

再生モード: 

撮影した画像をいろいろな方法で再生することができます。

## 1 をタッチする

## 2 モードアイコンをタッチする


項目	設定
 [通常再生] (P22)	すべての画像を再生します。
 [スライドショー] (P81)	画像を順番に再生します。
 [絞り込み再生] (P83)	画像を分類して再生します。
 [アルバム再生] (P84)	アルバムに登録した画像を再生します。
 [2画面再生] (P84)	画像を並べて再生します。
 [カレンダー検索] (P84)	撮影した日付ごとに画像を再生します。

## スライドショー

撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することができます。また、写真のみや、動画のみ、3D写真のみなどをスライドショーで再生することもできます。テレビに接続して画像を見るときにおすすめの再生方法です。

## 1 再生するグループをタッチする


- [3D]の写真を3Dで再生する方法については、107ページをお読みください。
- [マイフォトアルバム]時は、再生したいアルバムをタッチしてください。  
マイフォトアルバムの詳細については102ページをお読みください。
- [カテゴリー選択]時は、再生したいカテゴリーをタッチしてください。  
カテゴリーの詳細については83ページをお読みください。

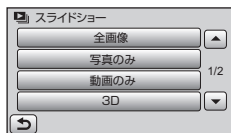

再生・  
編集

## 2 [開始] をタッチする

# いろいろな再生方法 (つづき)

再生モード: 

## ■ スライドショー中の操作

### 1 画面をタッチしてコントロールパネルを表示する

- 約2秒間何も操作しないと元の状態に戻ります。


### 2 コントロールパネルをタッチして操作する

	再生 / 一時停止		スライドショーを終了する
	前の画像へ (一時停止中 / 動画再生中)		次の画像へ (一時停止中 / 動画再生中)
	音量上げる		音量下げる

- スライドショーを終了すると、通常再生になります。

## ■ スライドショーの設定を変更する

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時の設定を変更することができます。

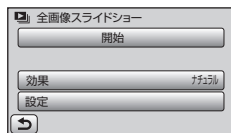

### [効果]

画像切り換え時の画面効果、音楽効果を選ぶことができます。

[ナチュラル]、[スロー]、[スウィング]、[アーバン]、[OFF]、[おまかせ]

- [アーバン]を選んだときは、画面効果として画像が白黒になることがあります。
- [おまかせ]は、[カテゴリ選択]選択時のみ使用できます。カテゴリごとにおすすめの効果で再生します。
- [動画のみ]のスライドショー時、[効果]は[OFF]に固定されます。
- 縦向きに表示された画像を再生するときは、一部の[効果]は動作しません。

### [設定]


再生間隔やリピートを設定できます。

項目	設定
[再生間隔]	1 秒、2 秒、3 秒、5 秒
[リピート]	ON、OFF
[音設定]	[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 [音楽]: 音楽を再生します。 [音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 [OFF]: 音を出しません。

- [再生間隔]は、[効果]を[OFF]に設定しているときのみ設定できます。

## 🔍 絞り込み再生

写真、動画、または3D写真など、画像を分類して再生します。

項目	設定内容
[写真のみ]	写真のみが再生されます。
[動画のみ]	動画のみが再生されます。
[3D]	3D写真のみが再生されます。 ● [3D]の写真を3Dで再生する方法については、107ページをお読みください。
[カテゴリー選択]	シーンモードなどのカテゴリー(人物・風景・夜景など)を検索し、各カテゴリーごとに画像を分類します。各カテゴリーごとに再生することができます。 <b>再生したいカテゴリーをタッチする</b> ● 画像が見つかったカテゴリーのみ選択できます。 
[お気に入り]	[お気に入り]設定(P93)した画像を再生することができます。

## ■ 分類されるカテゴリーについて

[カテゴリー選択]時は、以下のように分類されます。


	シーンモードなどの撮影情報
	個人認証※
	人物、i人物、変身、自分撮り、夜景&人物、i夜景&人物、赤ちゃん、i赤ちゃん、コスメティックモード
	風景、i風景、夕焼け、i夕焼け、空撮
	夜景&人物、i夜景&人物、夜景、i夜景、手持ち夜景、星空
	スポーツ、パーティー、キャンドル、花火、ビーチ、雪、空撮
	赤ちゃん、i赤ちゃん
	ペット
	料理
	トラベル日付

※再生したい人物をタッチして再生してください。



再生・  
編集

# いろいろな再生方法 (つづき)

再生モード: 

## アルバム再生

[マイフォトアルバム]でアルバムに登録した画像をアルバム別に再生することができます。

- [マイフォトアルバム]について詳しくは、102ページをお読みください。

## 122画面再生

撮影した画像を2枚並べて表示して、比較することができます。




### お知らせ

- 撮影した画像が1枚以下のときは[2画面再生]を選択できません。
- 同じ画像を同時に表示することはできません。
- 動画は2画面再生できません。
- セットアップメニューと再生メニューは使えません。

## カレンダー検索

撮影した日付ごとに画像を表示させることができます。


### 1 [▲]/[▼]をタッチして再生したい月を選ぶ

- 撮影した画像が1枚もない月は表示されません。
-  をタッチするとマルチ再生画面が表示されます。



### 2 再生したい日付を選び、[決定]をタッチする

### 3 再生したい画像をタッチする

-  をタッチすると、カレンダー検索表示画面に戻ります。




### お知らせ

- はじめに選ばれる日付は、再生画面で選んでいた画像の撮影日になります。
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に撮影された画像が表示されます。
- カレンダーの表示できる範囲は、2000年1月から2099年12月までです。
- [時計設定]を行わずに撮影した場合、2011年1月1日に表示されます。
- [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の日時にカレンダー表示されます。



# 再生メニューを使う

再生モード: 

画像共有サイトへアップロードする画像を設定したり、撮影した画像を切り抜くなどの編集やプロテクト設定などができます。

- [文字焼き込み]、[リサイズ (縮小)] または [トリミング (切抜き)] は、編集した画像を新しく作成します。内蔵メモリーまたはカードの空き容量がない場合、新しい画像を作成することができませんので、容量に余裕があることを確認してから画像の編集を行うことをおすすめします。

再生メニューの設定方法はP30へ

## WEBアップロード設定

画像共有サイト (LUMIX CLUB PicMate/Facebook/YouTube) へアップロードする画像を、本機で設定しておくことができます。

- LUMIX CLUB PicMate/Facebook へは写真のみ、YouTube へは動画のみをアップロードすることができます。
  - 内蔵メモリーの画像には設定できません。
- カードにコピー (P98) してから [WEBアップロード設定] をしてください。

**1** 再生メニューから [WEBアップロード設定] を選ぶ

**2** [ 1枚設定] または [ 複数設定] をタッチする

**3** 画像を選ぶ

[1枚設定] 選択時

画面を水平にドラッグして画像を選び、  
[設定] をタッチする

- [解除] をタッチすると設定が解除されます。
- 設定後はメニューを終了してください。



再生・  
編集

[複数設定] 選択時

**1** アップロードしたい画像をタッチする (繰り返す)


- もう一度同じ画像をタッチすると選択が解除されます。

**2** [実行] をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。



# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 

## ■ 画像共有サイトへアップロードする

[WEBアップロード設定]をすると、本機に内蔵のアップロードツール(LUMIX WEBアップローダー)がカードへ自動的にコピーされます。

パソコンに接続したあと(P111)、アップロードの操作を行います。詳しくは、114ページをお読みください。

## ■ [WEBアップロード設定]を全解除する

1 再生メニューから[WEBアップロード設定]を選ぶ

2 [CANCEL]をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。



### お知らせ

- 他機で撮影された画像には、設定できない場合があります。
- 512 MB未満のカードでは設定できません。

## 再生メニューの設定方法はP30へ

### 📄タイトル入力

撮影画像に文字(コメント)を入力しておくことができます。入力後、[文字焼き込み](P88)で撮影画像に焼き込むことができます。

- 1 再生メニューから[タイトル入力]を選ぶ
- 2 [📄 1枚設定]または[📄 複数設定]をタッチする

#### 3 文字を入力したい画像を選ぶ

- すでにタイトルが入力されている画像には[📄]が表示されます。

##### [1枚設定]選択時

- 1 画面を水平にドラッグして画像を選ぶ
- 2 [決定]をタッチする



##### [複数設定]選択時

- 1 画像をタッチする(繰り返す)
  - もう一度同じ画像をタッチすると選択が解除されます。
- 2 [実行]をタッチする




#### 4 文字を入力する(P79)

- 設定後はメニューを終了してください。

#### 📌お知らせ



- タイトルを消去するには文字入力画面ですべての文字を消去してください。
- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使って、文字(コメント)をプリントすることができます。
- [複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- 動画または他機で撮影された画像はタイトル入力できません。

# 再生メニューを使う (つづき)


再生モード: 

## 文字焼き込み

撮影した画像に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼き込むことができます。

- 1 再生メニューから [文字焼き込み] を選ぶ
- 2 [ 1 枚設定] または [ 複数設定] をタッチする

### 3 文字を焼き込みたい画像を選ぶ

- すでに日付/文字焼き込みされた画像には、画面に [] が表示されます。

[1 枚設定] 選択時

- 1 画面を水平にドラッグして画像を選ぶ
- 2 [決定] をタッチする

[複数設定] 選択時

- 1 画像をタッチする(繰り返す)
  - もう一度同じ画像をタッチすると選択が解除されます。
- 2 [実行] をタッチする



### 4 [設定] をタッチする

## 再生メニューの設定方法はP30へ

### 5 焼き込む項目を選ぶ

項目	設定内容
[撮影日時]	[日付]: 年月日を焼き込みます。 [日時]: 年月日時分を焼き込みます。 [OFF]
[名前]	[人] (個人認証): [個人認証]で登録された名前を焼き込みます。 [赤/犬] (赤ちゃん/ペット): シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の名前設定で登録された名前を焼き込みます。 [OFF]
[旅行先]	[ON]: [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 [OFF]
[トラベル日付]	[ON]: [トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 [OFF]
[タイトル]	[ON]: [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 [OFF]

### 6 [ ] をタッチする

### 7 [実行] をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。


#### お知らせ

- 文字焼き込みされた画像をプリントする場合、お店やプリンターで日付プリントを指定すると、日付が重なってプリントされます。
- [複数設定] で一度に設定できるのは50枚までです。
- 文字焼き込みを行うと画質が粗くなることがあります。
- 使用するプリンターによっては文字が切れる場合がありますので、事前にご確認ください。
- 0.3 Mより小さい画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。
- 以下の場合、文字や日付情報を焼き込むことができません。
  - ・ 動画
  - ・ 時計とタイトルを設定せずに撮影された画像
  - ・ 日付/文字焼き込みされた画像
  - ・ 他機で撮影された画像






再生  
編集

# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 

## 動画分割

撮影した動画を2つに分割できます。必要な部分と不要な部分を分割したいときにおすすめです。分割すると、元に戻すことができません。

- 1 再生メニューから[動画分割]を選ぶ
- 2 画面を水平にドラッグして分割編集したい動画を選び、**[決定]**をタッチする
- 3 分割したい位置で**[]**をタッチする
  - もう一度**[]**をタッチすると、続きから動画が再生されます。
- 4 **[]**をタッチする
  - 確認画面が表示されます。**[はい]**を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。
  - 分割処理中にカードまたはバッテリーを抜くと、動画が消失する恐れがあります。

### お知らせ

- 他機で撮影された動画は分割できない場合があります。
- 動画の最初や最後のほうでは分割できない場合があります。
- [MOTION JPEG] 動画の場合、分割すると画像の順番が変わります。  
[カレンダー検索]や[絞り込み再生]の[動画のみ]で表示することをおすすめします。
- [AVCHD] 動画の場合、画像の順番は変わりません。
- 撮影時間が短い動画は分割できません。

## 再生メニューの設定方法はP30へ

### リサイズ(縮小) 画像サイズ(画素数)を小さくする

ホームページ用やメール添付などで送信しやすいように、画像の容量(記録画素数)を小さくします。

#### 1 再生メニューから[リサイズ(縮小)]を選ぶ

#### 2 [1枚設定]または[複数設定]をタッチする

#### 3 画像、サイズを選ぶ

##### [1枚設定]選択時

- 1 画面を水平にドラッグして画像を選び、  
[決定]をタッチする
- 2 変更したいサイズをタッチして、[決定]を  
タッチする

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。  
実行後はメニューを終了してください。



##### [複数設定]選択時


- 1 変更したいサイズをタッチする
- 2 画像をタッチする(繰り返す)
  - もう一度同じ画像をタッチすると選択が解除されます。
- 3 [実行]をタッチする
  - 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。  
実行後はメニューを終了してください。



#### お知らせ



- [複数設定]で一度に設定できるのは50枚までです。
- リサイズ(縮小)を行うと画質が粗くなります。
- 他機で撮影された画像はリサイズ(縮小)できない場合があります。
- 動画または日付/文字焼き込みされた画像はリサイズ(縮小)できません。

# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 

## ✂トリミング(切抜き) 画像を切り抜く

撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜くことができます。

- 1 再生メニューから[トリミング(切抜き)]を選ぶ
- 2 画面を水平にドラッグして画像を選び、[決定]をタッチする
- 3 切り抜く部分を選ぶ  
[[]]をタッチ: 拡大  
[[]]をタッチ: 縮小  
ドラッグ: 移動
- 4 [決定]をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。  
実行後はメニューを終了してください。

### お知らせ

- トリミング(切抜き)を行うと画質が粗くなります。
- 他機で撮影された画像はトリミング(切抜き)できない場合があります。
- 動画または日付/文字焼き込みされた画像はトリミング(切抜き)できません。
- トリミング(切抜き)を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。



## 再生メニューの設定方法はP30へ

### ★お気に入り

画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、以下のことができます。

- お気に入りに設定した画像のみ再生する。([絞り込み再生]の[お気に入り])
- お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。
- お気に入りに設定した画像以外を消去する。([★以外全消去])

#### 1 再生メニューから[お気に入り]を選ぶ

#### 2 [★<sup>S</sup> 1枚設定]または[★<sup>M</sup> 複数設定]をタッチする

#### 3 画像を選ぶ

##### [1枚設定]選択時

画面を水平にドラッグして画像を選び、

[設定]をタッチする

- [解除]をタッチすると設定が解除されます。
- 設定後はメニューを終了してください。

##### [複数設定]選択時

お気に入り設定したい画像をタッチする

- もう一度同じ画像をタッチすると設定が解除されます。
- 設定後はメニューを終了してください。



### ■ [お気に入り]設定を全解除する

#### 1 再生メニューから[お気に入り]を選ぶ


#### 2 [CANCEL]をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。
- 実行後はメニューを終了してください。

#### お知らせ

- 999枚まで設定できます。
- 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定ができない場合があります。

# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 

## プリント設定

DPOFプリントに対応したお店やプリンターでプリントするときに、画像、枚数や日付プリントを指定することができます。詳しくは、お店にお尋ねください。

内蔵メモリーの画像をお店でプリントするときは、カードにコピー(P98)してから[プリント設定]の設定をしてください。

### 1 再生メニューから[プリント設定]を選ぶ

### 2 [ 1枚設定]または[ 複数設定]をタッチする

### 3 画像を選ぶ

[1枚設定]選択時

画面を水平にドラッグして画像を選び、  
[設定]をタッチする

[複数設定]選択時

プリント設定したい画像をタッチする



### 4 [▲]/[▼]をタッチしてプリント枚数を設定し、[決定]をタッチする

- [複数設定]選択時は、手順3, 4を繰り返してください。  
(一括設定することはできません)
- 設定後はメニューを終了してください。

## 再生メニューの設定方法はP30へ

### ■ [プリント設定]を全解除する

1 再生メニューから[プリント設定]を選ぶ

2 [CANCEL]をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。  
実行後はメニューを終了してください。

### ■ 日付をプリントする

プリント枚数設定時、[日付]をタッチすることにより日付プリントを設定/解除できます。

- 日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。  
詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。
- 日付/文字焼き込みされた画像に日付プリントは設定できません。




### ● お知らせ

- プリント枚数は0～999枚まで設定できます。
- プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定が優先される場合がありますので、お気をつけください。
- 他機で設定した[プリント設定]は利用できない場合があります。そのときはすべて解除してから再設定してください。
- 動画はプリント設定できません。
- DCF規格に準拠していないファイルには設定できません。



再生・  
編集

# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 

## On プロテクト

画像を誤って消去することがないように、消去したくない画像にプロテクトを設定することができます。

### 1 再生メニューから[プロテクト]を選ぶ

### 2 [ 1 枚設定] または [ 複数設定] をタッチする

### 3 画像を選ぶ

[1 枚設定] 選択時

画面を水平にドラッグして画像を選び、  
[設定] をタッチする

- [解除] をタッチすると設定が解除されます。
- 設定後はメニューを終了してください。

[複数設定] 選択時

プロテクトしたい画像をタッチする

- もう一度同じ画像をタッチすると設定が解除されます。
- 設定後はメニューを終了してください。



## ■ [プロテクト] 設定を全解除する

### 1 再生メニューから[プロテクト]を選ぶ

### 2 [CANCEL] をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。
- 実行後はメニューを終了してください。





### お知らせ

- [プロテクト] 設定は本機以外では無効になる場合がありますので、お気をつけください。
- 画像をプロテクトしても、フォーマットした場合は消去されます。
- 画像をプロテクトしなくても、カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、消去はされません。

## 再生メニューの設定方法はP30へ

### 認証情報編集

選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えができます。


- 1** 再生メニューから[認証情報編集]を選ぶ
- 2** [ 入れ換え]または[ 解除]をタッチする
- 3** 画面を水平にドラッグして画像を選び、[決定]をタッチする
- 4** 編集したい人物の名前をタッチする
- 5** ([入れ換え]選択時)入れ換えたい人物の画像をタッチする
  - 確認画面が表示されます。
  - [はい]を選ぶと実行されます。
  - 実行後はメニューを終了してください。

#### お知らせ

- 解除した個人認証に関する情報は元に戻すことができません。
- 個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴリー選択] (絞り込み再生)の個人認証に分類されません。
- プロテクトされた画像は認証情報編集できません。






# 再生メニューを使う (つづき)

再生モード: 



再生メニューの設定方法はP30へ

## 画像コピー 内蔵メモリーの画像をコピーする

撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、カードから内蔵メモリーにコピーすることができます。

- 1 再生メニューから[画像コピー]を選ぶ
- 2 画像データのコピー方向をタッチする
  - : 内蔵メモリーからカードへ全画像が一括コピーされます。
  - : カードから内蔵メモリーへ1枚ずつコピーされます。
- 3 (選択時)画面を水平にドラッグして画像を選び、**[設定]**をタッチする
  - 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。
  - コピー中は電源スイッチを[OFF]にしないでください。

### お知らせ

- []時、コピーする画像と同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像がコピー先にある場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。
- []時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像がコピー先にある場合、その画像はコピーされません。
- コピーに時間がかかる場合があります。
- [プリント設定]、[プロテクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。
- [AVCHD]で撮影された動画はコピーできません。

# 撮影した写真で楽しむ

## ビューティレタッチ

肌の色や明るさを整えたり顔の印象を変えたりすることができます。

- 1 再生画面で[]を選んで、[]をタッチする
- 2 画面を水平にドラッグして画像を選び、[OK]をタッチする
- 3 編集したい人物の顔をタッチする
  - 矢印の付いている人物のみ選択できます。
- 4 []または[]を選び、項目をタッチする

- [▲]/[▼]をタッチしてお好みの設定にしてください。
- 画像の編集が終わったら、[OK]をタッチしてください。適用前と適用後の画面が表示されます。



[] [エステレタッチ] (5段階の効果が選べます)

項目	設定内容
[] [肌透明感]	肌のシミやくすみを抑え、透明感を出します
[] [テカリ除去]	肌のテカリや光っている部分を抑えます
[] [ホワイトニング]	目や歯をより白くきれいに見せます
[] [シェイプアップ]	顔のラインをシャープに見せます
[] [デカ目]	ぱっちりとした大きな目にします

[] [メイクアップレタッチ] (5色の効果が選べます)

項目	設定内容
[] [肌色]	肌の色を調整します
[] [リップカラー]	唇の色を調整して質感を出します
[] [チークカラー]	3つの形状から選び、顔の立体感を出します
[] [アイシャドー]	目の形をくっきりと見せます

再生・  
編集

楽しむ

# 撮影した写真で楽しむ (つづき)

## 5 [OK] をタッチする

- 続けて別の人物を編集することができます。  
手順3.4を繰り返してください。
- 編集済みの人物は再度編集できません。編集したい場合は、一度画像を保存してから人物を選びなおしてください。

## 6 [保存] をタッチする

- 確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと実行されます。

### お知らせ



- 3D写真または動画はビューティレタッチできません。
- 他機で撮影された画像はビューティレタッチできない場合があります。
- ビューティレタッチされた画像は新しく作成されますので、内蔵メモリーまたはカードの容量に余裕があることを確認してください。
- 顔の検知がうまくできていない場合、意図どおりのレタッチができないことがあります。
- ビューティレタッチに適した写真を撮るには：
  - ・ 顔を正面から撮影する
  - ・ 極端に暗い場所での撮影を避ける
  - ・ レタッチをかけたい部分をはっきりと撮影する







### アートレタッチ

撮影した画像の鮮やかさや明るさを変更して印象的な画像を作成できます。

- 1 再生画面で[]を選んで、[]をタッチする
- 2 画面を水平にドラッグして画像を選び、[OK]をタッチする
- 3 項目をタッチする

項目	効果
	鮮やかさを±6段階で変更できます
	明るさを±6段階で変更できます

- 4 スライダーをドラッグして、効果を設定する
- 5 [OK]をタッチする

- 確認画面が表示されます。  
[はい]を選ぶと実行されます。



#### お知らせ

- 3D写真または動画はアートレタッチできません。
- 他機で撮影された画像はアートレタッチできない場合があります。
- アートレタッチされた画像は新しく作成されますので、内蔵メモリーまたはカードの容量に余裕があることを確認してください。

# 撮影した写真で楽しむ (つづき)

## マイフォトアルバム

アルバムに画像をコピーしてお好みの画像だけを集めることができます。カード内の画像をアルバムごとに登録すると、以下のことができます。

- アルバムに登録した画像のみ再生する。([アルバム再生])
- アルバムに登録した画像のみスライドショーする。

**1** 再生画面で [ ] を選んで、[ ] をタッチする

**2** 登録したい画像をタッチする (繰り返す)

- もう一度同じ画像をタッチすると選択が解除されます。

**3** 手順2で選択した画像を再度選択枠が表示されるまでタッチし、登録したいアルバムにドラッグする


- [MY1]/[MY2]/[MY3] の3種類のアルバムに登録できます。
- 1つのアルバムに999枚まで登録できます。



### お知らせ

- 内蔵メモリーの画像はアルバムに登録できません。カードにコピーしてから登録してください。
- アルバムに登録した画像は新しく作成されます。カードの空き容量がない場合、画像を登録することができませんので、容量に余裕があることを確認してから画像の登録を行うことをおすすめします。
- [マイフォトアルバム]で登録した画像を解除するときは、[アルバム再生]から消去してください。(元の画像は消去されません)
- 動画はアルバムに登録できません。
- 他機で撮影された画像はアルバム登録できない場合があります。


# テレビで見る

再生モード: 

## AV ケーブル(付属)を使って見る

準備: [TV画面タイプ] (P35)を設定する。

本機の電源スイッチを[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。

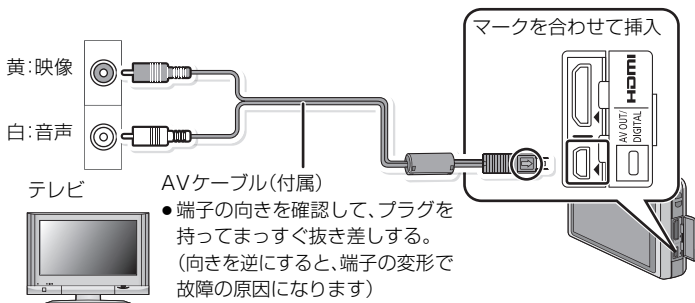

- 1 テレビの映像入力端子と音声入力端子にAVケーブルを接続する
- 2 本機の[AV OUT]端子にAVケーブルを確実に接続する
- 3 テレビの電源を入れ、外部入力にする
- 4 本機の電源スイッチを[ON]にし、再生モードにする

### お知らせ

- [画像横縦比]によっては、画像の上下や左右に黒い帯が付いて表示されることがあります。
- 付属のAVケーブル以外は使わないでください。
- テレビの説明書もお読みください。
- 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることがあります。
- 画像の上下の端が切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してください。
- [2画面再生]は選択できません。

## SDカードスロット付きテレビで見る

SDカードスロット付きテレビに、カードを入れて、撮影した写真を再生することができます。

### お知らせ

- テレビの機種によって、画像がテレビの全画面で表示されないことがあります。
- [AVCHD]で撮影した動画は、AVCHDのロゴマークが付いている当社製テレビ(ビエラ)で再生することができます。その他の場合、動画を再生するときは、AVケーブル(付属)を使用し、本機をテレビに接続してください。
- SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカードまたはSDXCメモリーカードに対応しているテレビでなければ再生できません。
- SDXCメモリーカードは、SDXCメモリーカードに対応しているテレビでなければ再生できません。




楽しむ



他の機器との接続


# テレビで見る (つづき)

再生モード: 

## HDMI端子付きテレビで見る

HDMIミニケーブル(別売)を使って本機をHDMI対応のハイビジョンテレビと接続すると、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことができます。

準備: 本機の電源スイッチを[OFF]にし、テレビの電源も切っておく。

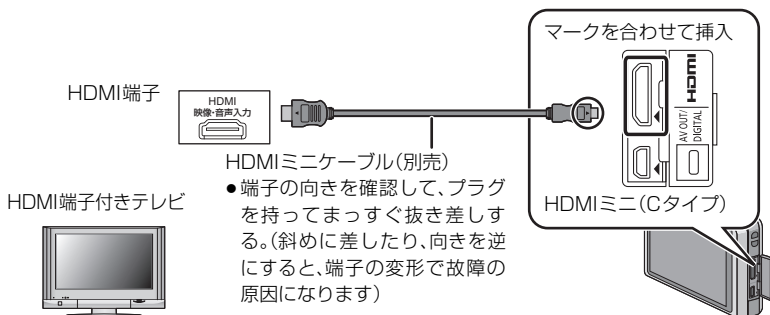

- 1 テレビのHDMI端子にHDMIミニケーブルを接続する
- 2 本機の[HDMI]端子にHDMIミニケーブルを確実に接続する
- 3 テレビの電源を入れ、HDMI入力に切り換える
- 4 本機の電源スイッチを[ON]にし、再生モードにする

### お知らせ

- HDMI出力しているときは、液晶モニターに画像は表示されません。
  - ・ [ピエラリンク]が[OFF]のとき: 操作のタッチアイコンが表示されます。
  - ・ [ピエラリンク]が[ON]のとき: 操作のタッチアイコンは表示されません。
- [画像横縦比]によっては、画像の上下や左右に帯が付いて表示されることがあります。
- 当社製HDMIミニケーブル(別売)をお使いください。
  - ・ 品番: RP-CDHM15 (1.5 m)、RP-CDHM30 (3.0 m)
- AVケーブルとHDMIミニケーブルを同時に接続しているときは、HDMIミニケーブルからの出力が優先されます。
- USB接続ケーブルとHDMIミニケーブルを同時に接続しているときは、USB接続ケーブルでの接続が優先されます。
- 画像が表示される際、テレビの機種によって画像が乱れる場合があります。
- テレビの取扱説明書もお読みください。
- 音声はモノラルで再生されます。
- 再生機能の一部は制限されます。
- 再生メニューおよびセットアップメニューは使用できません。
- アプリケーションは使用できません。

## ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)を使う


### ビエラリンク(HDMI)とは

- 本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作ができるものではありません)
- ビエラリンク(HDMI)はHDMI CEC (Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本機は、ビエラリンク(HDMI) Ver.5に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.5とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2010年12月現在)

準備: [ビエラリンク] (P36)を[ON]に設定する。

- 1 HDMIミニケーブルで、本機とビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)をつなぐ(P104)**

当社製テレビ(ビエラ)

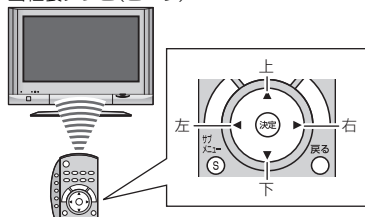


- 2 本機の電源スイッチを[ON]にし、再生モードにする**

- 3 テレビのリモコンで操作する**

- 画面に表示される操作アイコンを参考に操作してください。

# テレビで見る (つづき)

再生モード: 

## お知らせ

- 動画の音声を再生するには、スライドショー設定画面で[音設定]を[AUTO]または[音声]に設定してください。
- 操作アイコン表示中にしばらく何も操作しないと、操作アイコンが非表示になります。また操作アイコン非表示中に以下のボタンのいずれかを押すと、操作アイコンが表示されます。  
・ ▲/▼/◀/▶、[決定]、[サブメニュー]、[戻る]、[赤]、[緑]、[黄]
- テレビに2つ以上のHDMI入力端子がある場合は、本機をHDMI1以外に接続することをおすすめします。
- 本機の[ピエラリンク](P36)を[ON]に設定している場合は、本機の操作は制限されます。
- 接続したテレビ側のピエラリンク(HDMI)が働くように設定しておいてください。  
(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)
- ピエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の[ピエラリンク](P36)を[OFF]に設定してください。

## ■ その他の連動操作について

### 電源OFF

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。

### 自動入力切換

- HDMIミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。  
(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)
- テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください)
- ピエラリンク(HDMI)が正しく動かない場合は、130ページをご確認ください。

## お知らせ

- お使いのテレビがピエラリンク(HDMI)対応かわからないときは、接続した当社製テレビにピエラリンク(HDMI)のロゴマークが付いているかご確認ください。

# VIERA Link

- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- 当社製HDMIミニケーブル(別売)をお使いください。  
・ 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)
- パソコンやプリンターと接続しているときは、HDMIミニケーブルを接続してもピエラリンクが動きません。

# 3D写真を見る

## 3D写真を見る

本機と3D対応テレビを接続して3D記録した写真を再生すると、迫力ある3D写真を楽しむことができます。

3D対応のSDカードスロット付きテレビにカードを入れて、撮影した3D写真を再生することもできます。

本機で撮影した3D写真を再生できる3D対応テレビやレコーダーについての最新情報は、下記サポートサイトをご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

準備: [3Dテレビ出力] (P36)を[3D]に設定する。

**1** HDMIミニケーブルで本機と3D対応テレビをつなぎ、再生画面を表示する(P104)

**2** [スライドショー] (P81)または[絞り込み再生] (P83)の[3D]を選ぶ

### お知らせ

- [ピエラリンク] (P36)を[ON]に設定していてピエラリンク対応テレビに接続した場合は、テレビの入力切替が自動で切り換わり、再生画面が表示されます。詳しくは、105ページをお読みください。
- 3D記録された写真には、再生時のサムネイル表示に[3D]が表示されます。
- 3Dの視聴に適さない画像(視差が大きすぎる、など)の場合
  - ・ [スライドショー]: その画像は2Dで再生されます
  - ・ [絞り込み再生]: 3Dで再生するか確認画面が表示されます
- 3Dに対応していないテレビで3D写真を再生すると、2つの写真が左右に並んで表示される場合があります。

# 3D写真を見る (つづき)

## ■ 3D写真では動かない/使用できない機能

- 再生ズーム※

- 消去※

- 再生メニューの編集機能

([タイトル入力]/[文字焼き込み]/[リサイズ(縮小)]/[トリミング(切抜き)])

※ 2Dとして表示する場合は使用できます。



## お知らせ

- 3Dで撮影した写真を本機の液晶モニターで再生した場合、2D(従来の画像)で再生されます。
- 3D記録した写真と2D記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面が表示されます。
- 3D写真のサムネイルを選択時、または3D写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数秒間かかります。
- 3D写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れが出ることがあります。
- テレビが3D写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側に必要な準備を行ってください。(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください)

## 3D写真を残す

レコーダーやパソコンにも3D写真を保存することができます。

## ■ レコーダーでダビングする

3Dに対応したレコーダーでダビングすると、3D写真はMPO形式のまま記録されます。

- ダビングした写真が3D写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側に必要な準備を行ってください。(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください)

### 3D記録した写真のダビングについて

ダビングできる機器についての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

## ■ パソコンにコピーする

詳しくは、110ページの「[PHOTOfunSTUDIO]を使ってパソコンにコピーする」をお読みください。



# 記録した写真や動画を残す

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式(JPEG、MPO、AVCHD、Motion JPEG)によって他の機器への取り込み方法が異なります。お使いの機器により、以下の方法をお選びください。

## SDカードをレコーダーに入れてダビングする

取り込み可能なファイル形式: **写真** (JPEG、MPO) / **動画** (AVCHD)

当社製ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーに本機で撮影したSDカードを入れると、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスクにダビングすることができます。

本機で撮影したSDカードを直接入れてダビングできる機器、ハイビジョン(AVCHD)に対応した機器についての最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

- ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。



## AVケーブルを使って再生映像をダビングする

取り込み可能なファイル形式: **動画** (AVCHD、Motion JPEG)


本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなどを使い、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスク、ビデオなどにダビングします。ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。このとき映像はハイビジョンではなく、標準の画質になります。

### 1 本機と録画機をAVケーブル(付属)で接続する

### 2 本機で再生を始める

### 3 録画機で録画を始める

- 録画(ダビング)を終了するときは、録画機の録画を停止したあと、本機の再生を停止してください。

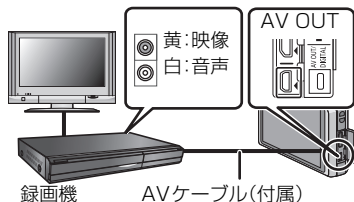

### ● お知らせ

- 横縦比が4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の[TV画面タイプ](P35)を[4:3]に設定してダビングしてください。[16:9]に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映像になります。
- 表示されるタッチアイコンなども記録されます。
- ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。

他の機器との接続

# 記録した写真や動画を残す (つづき)

## 「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンにコピーする

取り込み可能なファイル形式: **写真** (JPEG、MPO) / **動画** (AVCHD、Motion JPEG)

CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使ってパソコンに写真や[AVCHD]、[MOTION JPEG]で撮影した動画を取り込んだり、[AVCHD]で撮影した動画から、従来の標準画質のDVDビデオを作成することなどができます。(P111)

またDVDへの画像書き込み、複数の写真をつなぎ合わせて1枚のパノラマ写真に合成やお好みの音楽や効果を付けてスライドショーを作成などができ、それらをDVDに保存することもできます。



### 1 お使いのパソコンに「PHOTOfunSTUDIO」をインストールする

- 動作環境やインストールについて、詳しくは別冊の「パソコン接続ガイド」をお読みください。

### 2 本機とパソコンを接続する

- 接続のしかたについては、111 ページ「パソコンと接続する」をお読みください。

### 3 「PHOTOfunSTUDIO」を使って画像をパソコンにコピーする

- 詳しくは「PHOTOfunSTUDIO」の取扱説明書(PDF)をお読みください。

### お知らせ

- 取り込んだ[AVCHD]動画に関するファイルやフォルダーを、Windowsのエクスプローラーなどで消去、変更、移動をすると再生、編集などができなくなりますので、[AVCHD]動画は必ず「PHOTOfunSTUDIO」を使って取り込んでください。

# パソコンと接続する

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことができます。

- お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、パソコンの説明書をお読みください。
- SDXCメモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)カードを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。  
[http://panasonic.jp/support/sd\\_w/](http://panasonic.jp/support/sd_w/)
- 取り込んだ画像はプリントやメール送信などにお使いいただけます。CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使うと便利です。
- CD-ROM(付属)のソフトウェアや動作環境、インストールなど詳しくは、別冊の「パソコン接続ガイド」をお読みください。

## ■ 使用できるパソコン

	Windows			Macintosh
	98/98SE以前	Me/2000	XP/Vista/7	OS 9/OS X
PHOTOfunSTUDIOは使える？	使えません		使えます※ 1	使えません
[AVCHD]動画をパソコンに取り込める？	取り込めません		取り込めます※ 2	取り込めません
USB接続ケーブルを使ってデジタルカメラの写真、[MOTION JPEG]動画をパソコンに取り込める？	取り込めません	取り込めます		取り込めます (OS 9.2.2/OS X [10.1 ~ 10.6])

- Windows 98/98SE以前またはMac OS 8.x以前のパソコンは、USB接続はできませんが、SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば取り込めます。

※ 1 Internet Explorer 6.0 以上がインストールされている必要があります。

お使いになる機能によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。

※ 2 [AVCHD]動画は必ず「PHOTOfunSTUDIO」を使って取り込んでください。

# パソコンと接続する (つづき)

## 写真、[MOTION JPEG] 動画を取り込む([AVCHD] 動画以外)

準備: 本機とパソコンの電源を入れる。

内蔵メモリーの画像を使うときは、カードを抜いておく。

パソコン



USB接続ケーブル(付属)

- 端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする。(向きを逆にすると、端子の変形で故障の原因になります)

マークを合わせて挿入



- 十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売: DMW-AC5)およびDCカプラー(別売: DMW-DCC10)を使用してください。バッテリー使用時、USB接続中にバッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴ります。「安全にUSB接続ケーブルを取り外す」(P113)をお読みのうえ、USB接続ケーブルを抜いてください。データが破壊される恐れがあります。

### 1 USB接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する

- 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。

### 2 [PC] をタッチする

- セットアップメニューで[USBモード](P35)を[PC]に設定しておく、[USBモード]の選択画面は表示されず、自動的にPCと接続します。
- [USBモード]を[PictBridge(PTP)]にして接続した場合、パソコンの画面にメッセージが表示される場合があります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外したあと、[USBモード]を[PC]に設定し直してください。

### 3 パソコンを操作する

- 取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダーにドラッグアンドドロップすると、パソコンに画像を保存することができます。


#### お知らせ

- ACアダプター(別売)を抜き差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。
- カードの抜き差しは電源を切って、USB接続ケーブルを抜いてから行ってください。データが破壊される恐れがあります。

## ■ 内蔵メモリー/カードの中をパソコンで見る(フォルダー構造)

Windowsの場合: 「マイコンピュータ」にドライブ(「リムーバブルディスク」)を表示

Macintoshの場合: デスクトップ上にドライブ(「LUMIX」、「NO\_NAME」または「名称未設定」)を表示

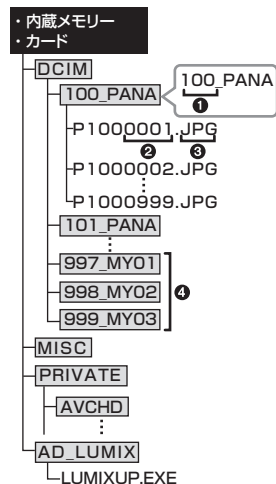

DCIM: 画像

① フォルダー番号

② ファイル番号

③ JPG: 写真

MOV: Motion JPEG 動画

MPO: 3D 写真

④ マイフォトアルバム

MISC: DPOFプリント

お気に入り

AVCHD: AVCHD 動画

AD\_LUMIX: WEB アップロード用

LUMIXUP.EXE: アップロードツール

(LUMIX WEB アップローダー)

以下の場合に撮影すると新しいフォルダーが作成されます。

- セットアップメニューの[番号リセット](P34)実行後
- 同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合  
(他社のカメラで撮影した場合など)
- フォルダー内にファイル番号999の画像がある場合

## ■ 安全にUSB接続ケーブルを取り外す

- パソコンでタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。

アイコンが表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]が表示されていないことを確認してから取り外してください。

## ■ PTPモードで接続する

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS Xのみ)

[USBモード]を[PictBridge(PTP)]にしてください。

- カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。
- PTPモードでカードの中に1000枚以上の画像があると、取り込めない場合があります。
- PTPモードでは[AVCHD]で撮影された動画は再生できません。



# パソコンと接続する (つづき)

## 画像を共有サイトへアップロードする

アップロードツール(LUMIX WEB アップローダー)を使って、写真や動画を画像共有サイト(LUMIX CLUB PicMate/Facebook/YouTube)へアップロードします。

パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウェアをインストールする必要がないので、ネットワーク接続されたパソコンさえあれば、外出先などでも簡単に画像をアップロードすることができます。

- Windows XP/Windows Vista/Windows 7 のパソコンにのみ対応しています。  
(LUMIX WEB アップローダーの取扱説明書は、Internet Explorerでご覧ください)

準備: [WEBアップロード設定] (P85)で、アップロードする画像を設定しておく。

パソコンをインターネットに接続する。

利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、ログイン情報を用意しておく。

### 1 「LUMIXUP.EXE」をダブルクリックして起動する(P113)

- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」がインストールされている場合、アップロードツール(LUMIX WEB アップローダー)が自動的に起動することがあります。

### 2 アップロード先を選ぶ

- パソコンに表示される画面の指示に従って、以降の操作をしてください。

### お知らせ

- LUMIX CLUB PicMateについて  
・ デジタルカメラで撮影した写真を共有・公開して楽しむ、SNS型写真共有サイトです。  
詳しくは、PicMateのサイトをご覧ください。  
<http://picmate-club.panasonic.jp/>
- YouTubeおよびFacebookのサービスおよび仕様変更に対して、将来にわたって動作保証をするものではありません。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になることがあります。  
(本サービスは、2010年12月1日現在のものです)
- 著作権により保護されている画像は、ご自身が権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。

# プリントする


PictBridgeに対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする画像を選択したり、プリント開始を指示することができます。

- お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。

準備: 本機とプリンターの電源を入れる。

内蔵メモリーの画像をプリントするときは、カードを抜いておく。

あらかじめプリンター側で印字品質などの設定をしておく。

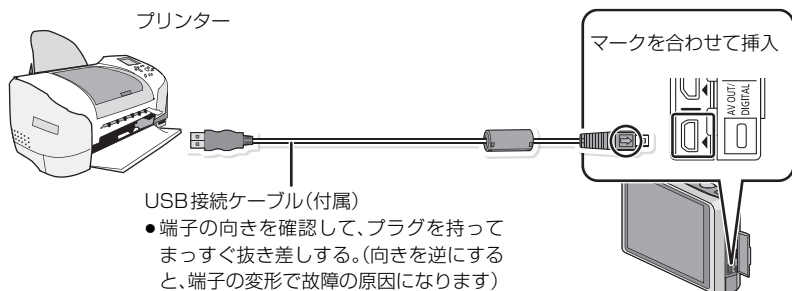



USB接続ケーブル(付属)

- 端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜き差しする。(向きを逆にすると、端子の変形で故障の原因になります)

- 十分に充電されたバッテリーまたはACアダプター(別売:DMW-AC5)およびDCカプラー(別売:DMW-DCC10)を使用してください。接続中にバッテリー残量が少なくなった場合は、警告音が鳴ります。すぐにプリントを中止してください。プリント中以外の場合は、USB接続ケーブルを抜いてください。

## 1 USB接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する

## 2 [PictBridge(PTP)]をタッチする

- プリンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン[]が表示されます。[]表示中は、USB接続ケーブルを抜かないでください。

### お知らせ

- 付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。
- ACアダプター(別売)を抜き差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。
- カードの抜き差しは電源を切って、USB接続ケーブルを抜いてから行ってください。
- 動画はプリントできません。

他の機器との接続

# プリントする (つづき)

## 画像を選んで1枚ずつプリントする

- 1 画面を水平にドラッグして画像を選び、  
[プリント]をタッチする



- 2 [プリント開始]をタッチする

- プリント開始前に設定できる項目については117ページをお読みください。
- プリント終了後、USB接続ケーブルを抜いてください。

## 複数の画像を選んでプリントする

- 1 [複数プリント]をタッチする

- 2 設定したい項目をタッチする

- プリント確認画面が表示された場合は、[はい]を選んでプリントしてください。

項目	設定内容
複数選択	複数の画像を選んでプリントします。 <ul style="list-style-type: none"><li>● プリントしたい画像を選んでください。 (もう一度同じ画像をタッチすると設定が解除されます)</li><li>● 選択が終了したら[実行]をタッチしてください。</li></ul>
全画像	保存されているすべての画像をプリントします。
プリント設定(DPOF)	[プリント設定]で設定(P94)された画像のみをプリントします。
お気に入り	[お気に入り]設定(P93)された画像のみをプリントします。


- 3 [プリント開始]をタッチする

- プリント開始前に設定できる項目については117ページをお読みください。
- プリント終了後、USB接続ケーブルを抜いてください。



## プリントの各種設定

「画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または「複数の画像を選んでプリントする」の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。

- 本機が対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機用の紙サイズ、レイアウト設定を[]にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書をお読みください)
- [プリント設定(DPOF)]選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。

### 日付プリント

項目	設定内容
ON	日付プリントされます。
OFF	日付プリントされません。

- プリンターが日付プリントに対応していない場合は、日付をプリントすることができません。
- プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定が優先される場合がありますので、お気をつけください。
- 日付/文字焼き込みされた画像をプリントする場合、日付プリントを指定すると、日付が重なってプリントされますので、日付プリントを[OFF]にしてください。

### プリント枚数

プリントする枚数(最大999枚まで)を設定できます。

### 用紙サイズ




項目	設定内容
	プリンターの設定が優先されます。
L/3.5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
はがき	100 mm×148 mm
16:9	101.6 mm×180.6 mm
A4	210 mm×297 mm

項目	設定内容
A3	297 mm×420 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101.6 mm×152.4 mm
8"×10"	203.2 mm×254 mm
レター	216 mm×279.4 mm
カード	54 mm×85.6 mm

- プリンターが対応していない用紙サイズは表示されません。

# プリントする (つづき)

## レイアウト(本機で設定可能なレイアウト)


項目	設定内容
	プリンターの設定が優先されます。
	1 面ふちなし印刷
	1 面ふちあり印刷

項目	設定内容
	2 面印刷
	4 面印刷


- プリンターが対応していない場合は、選択できない項目があります。

## ■ レイアウト印刷について


### 1 枚の用紙に同じ画像を印刷する場合

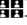例えば、1 枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を、[プリント枚数]を4枚に設定してください。

### 1 枚の用紙に異なる画像を印刷する場合

例えば、1 枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を、[プリント枚数]を1枚に設定してください。

## ● お知らせ

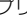- プリント中にオレンジ色のが表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け取っています。プリント終了後にプリンターに異常がないか確認してください。
- プリント枚数が多い場合、複数回に分けてプリントされることがあります。このとき、残り枚数の表示は設定枚数と異なります。

## 画像に日付を入れるには

### 画像に日付を焼き込む

[日付焼き込み]/[文字焼き込み]を使って、画像に日付を焼き込むことができます。

- お店やプリンターでプリントする場合は、日付が重なってプリントされますので日付プリントを指定しないでください。

### 日付プリントを設定する

[プリント設定]のプリント枚数設定時に[日付]をタッチすることにより日付プリントを設定/解除できます。(P95)

#### お店に依頼する場合

設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入りで依頼するだけです。([個人認証]またはシーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ペット]の[月齢/年齢]や[名前]、[トラベル日付]、[旅行先]、または[タイトル入力]で入力した文字のプリントはお店では依頼できません)

#### 自宅でプリントする場合

日付プリントに対応しているプリンターに本機を接続して、プリントするだけで日付プリントができます。

- CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使って日付プリントすることができます。

※日付プリントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合があります。詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。

# 別売品のご紹介

品名	品番
バッテリーパック	DMW-BCK7
バッテリーチャージャー	DMW-BTC8
DCカプラー※	DMW-DCC10
ACアダプター※	DMW-AC5
本革ケース	DMW-CX60
ソフトケース	DMW-CFP8
	DMW-CFT1
	DMW-CS5
	DMW-CP9
ショルダーストラップ	DMW-SSTX1
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15、RP-CDHM30

※ DCカプラーとACアダプターは、必ずセットでお買い求めください。

単独では使用できません。

記載の品番は2011年1月現在のものです。変更されることがあります。

CLUB Panasonic

**Pana Sense**



別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で  
お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

携帯電話からもお買い求めいただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>

他の機器  
との接続

Q & A  
その他

# 海外旅行先で使う


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。

- 電源電圧(100 V～240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。
- 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグが必要です。

## ■ 変換プラグの付けかた

- ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

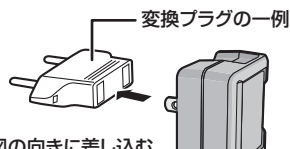

図の向きに差し込む

## ■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米															
アメリカ合衆国		A	カナダ		A	ハワイ		A							
ヨーロッパ															
イギリス		BF, B3	イタリア		C	オーストリア		C, SE	オランダ	C, SE	ギリシャ	AB, B3, C, SE	スイス	A, B, C, SE	
スウェーデン		B, C, SE	スペイン		A, C, SE	デンマーク		C	ドイツ	A, C, SE	ノルウェー		C	ハンガリー	C
フィンランド		B, C	フランス		A, C, SE	ベルギー		B, C, SE	ロシア	A, C, SE					
アジア															
インド		B, BF, B3, C	インドネシア		B, B3, C, SE	シンガポール		B, BF, B3	タイ	A, BF, C	大韓民国		A, C, SE	台湾	A, C, O
中華人民共和国		すべて	フィリピン		A, O	ベトナム		A, BF, C, SE	香港特別行政区	B, BF, B3, C	マカオ特別行政区		B, BF, B3, C	マレーシア	B, BF, B3, C
オセアニア															
オーストラリア		O	グアム島		A	サイパン島		A	トンガ	O	ニュージーランド		O	フィジー	A, B, C, O
中南米															
アルゼンチン		BF, C, SE	プエルトリコ		A, BF, C	ブラジル		A, C, SE	メキシコ	A, C, SE					
中東・アフリカ															
アラブ首長国連邦		B, BF, B3	エジプト		BF, B3, C, SE	クウェート		B, B3, C	トルコ	A, B, C, SE	南アフリカ共和国		B, BF, B3, C	モロッコ	A, C, SE
タイプ	A		B		BF		B3		C		SE		O		
	アメリカンタイプ		U.K. タイプ						ヨーロッパアンタイプ				オーストラリアンタイプ		
コンセント形状															
プラグ形状	不要です														


## ■ 時計を海外旅行先の時刻に合わせる

セットアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。

# 液晶モニターの表示

液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。

通常撮影モード[]時(お買い上げ時)

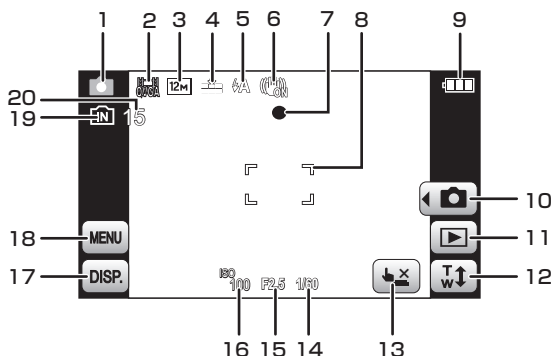

## ■ 撮影時

- 1 撮影モード
- 2 撮影モード(動画撮影時)(P77)
- 3 画質設定(P77)
- 4 記録画素数(P63)
- 5 クオリティ(P64)
- 6 フラッシュ(P59)
- 7 手ブレ補正(P76)
- 手ブレ警告(P20):
- 7 フォーカス(P21)
- 8 AFエリア(P21)
- 9 バッテリー残量(P11)
- 10 撮影モード選択(P18)
- 11 再生モード選択(P81)
- 12 ズーム操作(P41)
- 13 タッチシャッター(P20)
- 14 シャッタースピード(P19)
- 15 絞り値(P19)
- 16 ISO感度(P65)
- 17 DISPLAY(P38)
- 18 MENU(P30)
- 19 内蔵メモリー(P15)
- カード(P15): (記録時のみ表示)

## 20 記録可能枚数(P16)


(残り枚数が100000枚以上の場合は、  
[+99999]と表示されます)



Q  
&  
A  
他

# 液晶モニターの表示 (つづき)

撮影時(各種設定後)

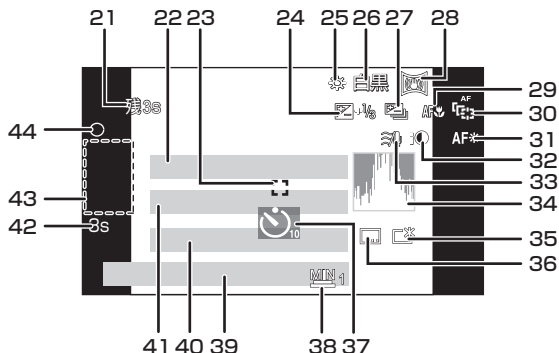

**21** 記録可能時間(P24): 残XXhXXmXXs※<sup>1</sup>

**22** トラベル経過日数※<sup>2</sup>(P56)  
名前※<sup>3</sup>(P46)

**23** スポットAFエリア(P68)

**24** 露出補正(P71)

**25** ホワイトバランス(P66)  
プレビタモード(P26)

**26** カラーモード(P75)

**27** オートブラケット(P72)  
連写(P74):

**28** アクティブモード(P78)

**29** マクロ撮影モード(P69)

**30** オートフォーカスモード(P68)

**31** AF補助光(P75)

**32** 暗部補正(P72)

**33** 風音低減(P78)

**34** ヒストグラム表示(P33)

**35** 液晶モード(P32)

液晶パワーセーブ(P34):

**36** 日付焼き込み(P76)

**37** セルフタイマーモード(P62)

**38** 下限シャッター速度(P73)

**39** ズーム/EX光学ズーム(P40)/  
iAズーム(P40)/  
デジタルズーム(P40、74):

**40** 現在日時/旅行先設定(P58)※<sup>2</sup>:

**41** 月齢/年齢※<sup>3</sup>(P46)  
旅行先※<sup>2</sup>(P56)

**42** 記録経過時間(P24)


**43** ショートカット設定エリア(P42)

**44** 記録動作

※<sup>1</sup> hは「hour(時間)」、mは「minute(分)」、  
sは「second(秒)」を省略した表示です。

※<sup>2</sup> 電源を入れたとき/時計設定後/再生モードから撮影モードへ切り換え後、約5秒間表示されます。

※<sup>3</sup> シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]や[ペット]で電源を入れた場合に約5秒間表示されます。

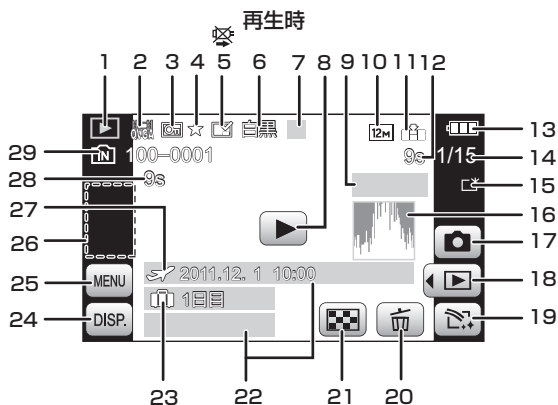

## ■ 再生時

- 1 再生モード(P81)
- 2 画質設定(P77):
- 3 プロテクト(P96)
- 4 お気に入り表示(P93)
- 5 日付/文字焼き込み済み表示  
(P76,88)  
ケーブル切断禁止アイコン(P115)
- 6 カラーモード(P75)
- 7 マイフォトアルバム登録(P102)
- 8 再生(動画)(P25)
- 9 プリント枚数(P94):
- ビューティタッチ(P99):
- アートタッチ(P101):
- 10 記録画素数(P63)
- 11 クオリティ(P64)
- 12 再生経過時間(P25): XXhXXmXXs ※1
- 13 バッテリー残量(P11)
- 14 画像番号/トータル枚数
- 15 パワーLCD(P32)  
液晶パワーセーブ(P34):
- 16 ヒストグラム表示(P33)
- 17 撮影モード選択(P18)

- 18 再生モード選択(P81)
- 19 アプリケーション(P29)
- 20 消去(P28)
- 21 マルチ再生(P23)
- 22 撮影情報(P38)
- 23 トラベル経過日数(P56)  
月齢/年齢(P46)
- 24 DISPLAY(P38)
- 25 MENU(P30)
- 26 ショートカット設定エリア(P42)
- 27 撮影日時/ワールドタイム(P58)  
名前※2(P46,54)  
旅行先※2(P56)  
タイトル※2(P87)
- 28 動画記録時間(P25): XXhXXmXXs ※1
- 29 フォルダー・ファイル番号(P113)  
内蔵メモリー(P15)

※1 hは「hour(時間)」, mは「minute(分)」,  
sは「second(秒)」を省略した表示です。

※2 [タイトル],[旅行先],[名前](赤ちゃん/  
ペット), [名前](個人認証)の優先順位で  
表示されます。

# メッセージ表示

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。  
ここではその主なメッセージを例として説明しています。

メッセージ	実行していただきたいこと
この画像はプロテクトされています	画像のプロテクトを解除してから(P96)消去をしてください。
消去できない画像があります/ この画像は消去できません	DCF規格に準拠していない画像は消去できません。 パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P36)してください。
この画像には設定できません	DCF規格に準拠していない画像は[タイトル入力],[文字焼き込み],[プリント設定]ができません。
内蔵メモリー残量が不足しています/メモリーカード残量が不足しています	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。 内蔵メモリーからカードへコピーしている場合(一括コピー)、カードの空き容量がなくなるまで画像はコピーされています。
コピーできない画像がありました/ 画像をコピーすることができませんでした	以下の画像はコピーできません。 ●コピーする画像と同じ名前の画像がコピー先にある場合(カードから内蔵メモリーへのコピー時のみ) ●DCF規格に準拠していないファイル また、本機以外で撮影した画像や編集された画像はコピーできない場合があります。
内蔵メモリーエラー フォーマットしますか？	パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージが表示されます。本機でフォーマット(P36)し直してください。データは消去されます。
メモリーカードエラー 本機では使えない状態です フォーマットしますか？	本機では使用できないフォーマットです。 ●別のカードを入れてお試しください。 ●パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P36)し直してください。 データは消去されます。
電源を入れ直してください/ システムエラー	レンズに手などで力が加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
メモリーカードエラー カードのパラメータが異常です/ このカードは使用できません	本機に対応したカードをお使いください。(P15) ●SDメモリーカード(8 MB~2 GB) ●SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB) ●SDXCメモリーカード(48 GB、64 GB)
カードを入れ直してください/ 別のカードでお試しください	●カードへのアクセスに失敗しました。もう一度カードを入れ直してください。 ●miniSDカード/microSDカード/microSDHCカードは、必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 ●別のカードを入れてお試しください。



メッセージ	実行していただきたいこと
リードエラー/ライトエラー カードを確認してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>●データの読み込みまたは書き込みに失敗しました。電源スイッチを[OFF]にしてからカードを抜いてください。再度カードを入れ、電源スイッチを[ON]にして記録または読み込みしてください。</li> <li>●カードが破壊されている可能性があります。</li> <li>●別のカードを入れてお試しください。</li> </ul>
カードの書き込み速度不足のため 記録を終了しました	<ul style="list-style-type: none"> <li>●[AVCHD]で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class4」以上のカードを使用してください。また、[MOTION JPEG]で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class6」以上のカードを使用してください。</li> <li>●「Class4」以上のカードを使用しても停止した場合は、データ書き込み速度が低下しているため、バックアップをとりフォーマット(P36)することをおすすめします。カードの種類によっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。</li> </ul>
放送方式(NTSC/PAL)の異なる データが存在するため、記録 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P36)してください。</li> <li>●別のカードを入れてお試しください。</li> </ul>
フォルダーを作成できません	<p>使用できるフォルダー番号がなくなったため、フォルダーを作成できません。</p> <p>パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P36)してください。フォーマットを行ったあとにセットアップメニューの[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号が100にリセットされます。(P34)</p>
16:9TV用で出力します/ 4:3TV用で出力します	<ul style="list-style-type: none"> <li>●[TV画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメニューで変更してください。(P35)</li> <li>●USB接続ケーブルが本機のみ接続された場合も、メッセージが表示されます。USB接続ケーブルのもう一方をパソコンやプリンターに接続すると、このメッセージは消えます。(P112、115)</li> </ul>
撮影できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3D撮影時、撮影場所が暗すぎる/明るすぎる、または濃淡の少ない被写体の場合、撮影できない場合があります。</li> </ul>



# Q & A 故障かな？と思ったら

まず、以下の方法(P126～131)をお試しください。

それでも解決できない場合は、撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット](P35)を行うと症状が改善する場合があります。

## ■ バッテリー、電源について

Q(質問)	A(回答)
電源スイッチを[ON]にしても動作しない。 またはすぐに切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリーが消耗しています。充電してください。</li> <li>● 電源を入れたまま放置しているとバッテリーは消耗します。 → [エコモード](P34)を使うなどして、こまめに電源を切ってください。</li> </ul>
電源が勝手に切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ビエラリンク(HDMI)対応のテレビとHDMIミニケーブル(別売)で接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。 → ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の[비에라링크]を[OFF]に設定してください。(P36)</li> </ul>
カード/バッテリー扉が閉じない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● バッテリーを確実に奥まで挿入してください。</li> </ul>

## ■ 撮影について

Q(質問)	A(回答)
画像が撮れない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影モードに設定されていますか？(P18)</li> <li>● 内蔵メモリーまたはカードのメモリー残量はありますか？ → 不要な画像を消去して容量を増やしてください。(P28)</li> <li>● 容量の大きなカードをご使用の場合は、電源スイッチを[ON]にしたあとしばらくの間撮影できない場合があります。</li> </ul>
撮影した画像が白っぽい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンズに指紋などの汚れが付くと画像が白っぽくなる場合があります。 → 汚れたときは、電源を入れ、レンズ鏡筒を出した状態で固定し、レンズの表面を柔らかい乾いた布で軽くふき取ってください。</li> </ul>
撮影した画像が明るすぎたり、暗すぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 露出が正しく補正されているか確認してください。(P71)</li> <li>● [下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 → [下限シャッター速度](P73)を遅く設定してください。</li> </ul>
1回の撮影で、複数の画像が撮れるときがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 撮影メニューの[オートブラケット](P72)または[連写](P74)を[OFF]に設定してください。</li> <li>● シーンモードの[高速連写](P47)または[フラッシュ連写](P47)になっていませんか？</li> </ul>
ピントが合わない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撮影モードによってピントが合う範囲が異なります。 → 被写体までの距離に応じたモードに設定してください。</li> <li>● ピントが合う範囲から外れています。(P21)</li> <li>● 手ブレや被写体ブレしています。(P20)</li> </ul>

## ■ 撮影について(つづき)

Q(質問)	A(回答)
撮影した画像がブレている。 手ブレ補正が効かない。	→ 暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードが遅くなるので、本機を両手でしっかり持って撮影してください。(P19) → 遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー(P62)を使って撮影してください。
オートブラケット撮影ができない。	● 内蔵メモリー/カードのメモリー残量はありますか？
撮影した画像が粗い。 ノイズが出る。	● ISO感度が高い、またはシャッタースピードが遅くないですか？ (お買い上げ時は、ISO感度が[AUTO]に設定されているため、屋内などの撮影ではノイズが出ます) → ISO感度を低くしてください。(P65) → [カラーモード]を[ナチュラル]に設定してください。(P75) → 明るい場所で撮影してください。 ● シーンモードの[高感度]または[高速連写]に設定していませんか？ 高感度処理のため画像が少し粗くなりますが、異常ではありません。
撮影した画像の明るさや色合いが実際とは異なる。	● 蛍光灯下での撮影時、シャッタースピードが速くなると、明るさや色合いが多少変化する場合があります。これは蛍光灯の特性により発生するものであり、異常ではありません。
撮影時やシャッター半押し時に、液晶モニターに赤っぽい縦ずじが出たり、液晶モニターの一部または全体が赤っぽくなることもある。	● CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。周辺にムラが発生する場合がありますが、異常ではありません。動画撮影では記録されますが、写真には記録されません。 ● 太陽光などの強い光源が画面付近に入らないように撮影することをおすすめします。
動画撮影が途中で止まる。	● [AVCHD]で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class4」以上のカードを使用してください。 また、[MOTION JPEG]で動画撮影の際は、SDスピードクラスが「Class6」以上のカードを使用してください。 ● 使用するカードによっては、途中で動画撮影が終了する場合があります。 → 「Class4」以上のカードを使用しても停止した場合や、パソコンやその他の機器でフォーマットされたカードを使用している場合は、データ書き込み速度が低下しているため、バックアップをとり本機でフォーマット(P36)することをおすすめします。
AFロックできない。 (物体追尾できない)	● 周囲と異なる色の部分がある場合は、その部分を追尾AF枠に合わせるなど、被写体の特徴的な色の部分をAFロックしてください。(P39)



## ■ レンズについて

Q(質問)	A(回答)
撮影された画像がゆがんだり、被写体の周りに実際にはない色が付く。	●ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆがんだり、輪郭などに着色して撮影されることがあります。また広角では遠近感が強調されるため、画面の周辺がゆがんだように写る場合もあります。これらは異常ではありません。



Q & A  
その他

# Q & A 故障かな?と思ったら (つづき)



## ■ 液晶モニターについて

Q(質問)	A(回答)
液晶モニターの明るさが、暗くなったり一瞬明るくなったりする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値を設定するもので、撮影画像に影響はありません。</li> <li>●ズーム操作をしたときや、本機を動かしたときに明るさが変化した場合にもこの現象が発生することがありますが、本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。</li> </ul>
室内で液晶モニターがちらつく。	●電源周波数が50 Hzの地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニターがちらつく場合があります。これは蛍光灯の影響によるちらつきを補正している動作で、異常ではありません。
液晶モニターが明るすぎたり、暗すぎる。	●[液晶モード]が働いていませんか? (P32)
液晶モニターの画面上に黒、赤、青、緑の点が見える。	●これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安心してご使用ください。
液晶モニターにノイズが出る。	●暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズが出ることがあります。撮影する画像に影響はありません。


## ■ フラッシュについて

Q(質問)	A(回答)
フラッシュが発光しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●[⑨]に設定していませんか? →フラッシュモードを変更してください。(P59)</li> <li>●[オートブラケット](P72)、[連写](P74)を設定しているときは、フラッシュは使用できません。</li> </ul>
フラッシュが複数回発光する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●赤目軽減(P59)にしている場合は、2回発光します。</li> <li>●シーンモードの[フラッシュ連写](P47)になっていませんか?</li> </ul>

## ■ 再生について

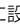Q(質問)	A(回答)
再生した画像が意図しない方向に回転して表示される。	●[回転表示](P36)を[  ]または[  ]に設定しています。
再生できない。 撮影した画像がない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再生モードに設定されていますか? (P22)</li> <li>●内蔵メモリーまたはカードに再生できる画像はありますか? →カードが入っていない場合は内蔵メモリーの画像データ、入っている場合はカードの画像データが表示されます。</li> <li>●パソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか? その場合、本機で再生することはできません。 →パソコンからカードに画像を書き込む場合は、CD-ROM(付属)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO」を使うことをおすすめします。</li> <li>●[絞り込み再生]になっていませんか? →[通常再生]に設定してください。(P81)</li> </ul>

## ■ 再生について(つづき)

Q(質問)	A(回答)
フォルダー・ファイル番号が「-」で表示されたり、画面が黒くなる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタルカメラで撮影した画像ではないですか？</li> <li>● 撮影直後にバッテリーを取り出したり、残量が少なくなったバッテリーで撮影していませんか？ → このような画像を消去するには、フォーマット(P36)してください。(他の画像も消去され、元に戻すことができませんので、よく確認してからフォーマットしてください)</li> </ul>
カレンダー検索で、撮影した日付と異なる日付に画像が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？(P17)</li> <li>● パソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー検索時、撮影した日付と異なる日付で表示されることがあります。</li> </ul>
撮影した画像にシャボン玉のような白く丸い点が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影した場合に、空気中のほこりがフラッシュに反射して白く丸い点として写り込む場合がありますが、異常ではありません。 撮影ごとに丸い点の位置や数が変化するのが特徴です。</li> </ul> 
撮影した画像の赤い部分が黒く変色している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デジタル赤目補正([<b>A</b>], [<b>4</b>], [<b>S</b>])が動作しているとき、肌色に近い色とその内側に赤い模様などがある被写体を撮影した場合、デジタル赤目補正機能の動きにより、その赤い部分が黒く補正される場合があります。 → フラッシュモードを[<b>4A</b>]、[<b>4</b>]、[<b>S</b>]または[デジタル赤目補正]を[OFF]にして撮影することをおすすめします。(P75)</li> </ul>
画面に「サムネイル表示」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 他機で撮影された写真ではないですか？ その場合、画質が劣化して表示されることがあります。</li> </ul>
撮影した動画の音声がかき消される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 動画撮影時、本機は絞りを自動的に調整します。そのときに記録された音声がかき消されることがありますが、異常ではありません。</li> </ul>
本機で撮影した動画が他機で再生できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機で撮影した動画(Motion JPEG)は他社製デジタルカメラでは再生できない場合があります。また、当社製デジタルカメラ(LUMIX)※においても再生できない場合があります。 ※ 2008年12月以前発売分、および2009年発売のFS、LSシリーズ</li> <li>● [AVCHD]で撮影した動画は、AVCHDに対応していない機器では再生できません。AVCHD対応機器でも正しく再生できない場合があります。</li> </ul>



Q  
その  
A 他

# Q & A 故障かな?と思ったら (つづき)

## ■ テレビ、パソコン、プリンターについて

Q(質問)	A(回答)
テレビに画像が出ない。テレビ画面が流れたり色が付かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく接続されていますか? →テレビの入力切換を外部入力にしてください。</li> </ul>
テレビ画面と本機の液晶モニターの表示される領域が違う。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テレビの機種によっては、画像が縦や横に伸びたり、画像の端が切れて表示されることがあります。</li> </ul>
テレビで動画の再生ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか? →AVケーブル(付属)またはHDMIミニケーブル(別売)をテレビに接続し、本機で動画を再生してください。(P103、104)</li> </ul>
テレビ画面いっぱいに画像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>→本機の[TV画面タイプ]を確認してください。(P35)</li> </ul>
ピエラリンク(HDMI)が働かない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●HDMIミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか?(P104) →HDMIミニケーブル(別売)が奥まで確実に入っていることを確認してください。</li> <li>●本機の[ピエラリンク]を[ON]に設定していますか?(P36) →テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください) →接続した機器側のピエラリンク(HDMI)の設定を確認してください。 →本機の電源を入れ直してください。 →テレビ(ピエラ)の「ピエラリンク制御(HDMI機器制御)」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。(詳しくはピエラの取扱説明書をお読みください)</li> </ul>
パソコンに接続して画像を転送できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく接続されていますか?</li> <li>●パソコンが本機を正常に認識していますか? →本機の[USBモード]を[PC]に設定してください。(P35、112)</li> </ul>
パソコンにカードが認識されない。 (内蔵メモリーになっている)	<ul style="list-style-type: none"> <li>→USB接続ケーブルを抜き、カードを入れた状態でUSB接続ケーブルを接続し直してください。</li> </ul>
パソコンにカードが認識されない。 (SDXCメモリーカードを使用している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>→お使いのパソコンがSDXCメモリーカードに対応しているか確認してください。 <a href="http://panasonic.jp/support/sd_w/">http://panasonic.jp/support/sd_w/</a></li> <li>→接続時にカードのフォーマットを促すメッセージが表示されることがありますが、フォーマットしないでください。</li> <li>→液晶モニターの「通信中」の表示が消えない場合、電源を切ってからUSB接続ケーブルを抜いてください。</li> </ul>
LUMIX CLUB PicMate、YouTube、Facebookへのアップロードがうまくいかない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ログイン情報(ログインID/ユーザー名/メールアドレス/パスワード)が間違っていないか確認してください。</li> <li>→パソコンがインターネットに接続されているか確認してください。</li> <li>→ウィルス対策ソフトやファイアウォールなどの常駐ソフトが、PicMate/YouTube/Facebookへのアクセスをブロックしていないか確認してください。</li> <li>→PicMate(<a href="http://picmate-club.panasonic.jp/">http://picmate-club.panasonic.jp/</a>)やYouTube、またはFacebookのサイトもご確認ください。</li> </ul>

## ■ テレビ、パソコン、プリンターについて(つづき)

Q(質問)	A(回答)
プリンターに接続して、プリントができない。	● PictBridgeに対応していないプリンターではプリントできません。 → 本機の[USBモード]を[PictBridge(PTP)]に設定してください。(P35、115)
プリントすると、画像の端が切れる。	→ トリミング(切抜き)や「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、トリミング(切抜き)または「ふちなし」の設定を解除してお試しください。(プリンターの説明書をお読みください) → お店によっては、横縦比を[16:9]に設定して撮影した画像を16:9のサイズでプリントできる場合がありますので、事前にお店にお尋ねください。

## ■ その他

Q(質問)	A(回答)
シャッターボタンを半押しすると、赤いランプが点灯することがある。	● 暗い場所ではピントを合わせやすくするために、AF補助光ランプ(P75)が赤く点灯します。
AF補助光が点灯しない。	● 撮影メニューの[AF補助光]を[ON]に設定していますか？(P75) ● 明るい場所ではAF補助光は点灯しません。
本機が熱くなる。	● ご使用中、本機表面が多少熱くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。
レンズ部から「カチッ」と音がする。	● ズーム動作や本機を動かしたときなどで明るさが変化した場合、レンズ部から音がし、液晶モニター内の画像が急激に変わることがありますが、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞り動作によるもので、異常ではありません。
時計が合っていない。	● 本機を長期間放置すると、時計がリセットされることがあります。 → 「時計を設定してください」とメッセージが出ますので、再度時計設定をしてください。(P17)
ズームを使って撮影すると画像がわずかにゆがんだり、被写体の周りに実際にはない色が付く。	● ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆがんだり、輪郭などに着色して撮影されることがありますが、これらは異常ではありません。
ズームの動きが一瞬止まる。	● EX光学ズーム時またはiAズーム時、ズームの動きが一瞬止まりますが、異常ではありません。
ズームが最大倍率にならない。	● ズームマクロ(P69)に設定していませんか？ ズームマクロ撮影時は最大3倍までのデジタルズームになります。
ファイル番号が連続して記録されない。	● 特定の操作を行ったあとに操作を行うと、それまでとは異なった番号のフォルダーの中に画像が記録されることがあります。
ファイル番号がさかのぼって記録される。	● 電源スイッチを[OFF]にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影していたフォルダー・ファイル番号を記憶することができません。従って、再度電源スイッチを[ON]にして撮影した場合、ファイル番号がさかのぼって記録されることがあります。
タッチしたものと違うものが選択される。	● タッチパネル調整(P37)を行ってください。
放置していたら、突然デモが表示される。	● これは本機の特長を紹介する自動デモです。



Q  
&  
A  
そ  
の  
他

# 使用上のお願い

## 本機について

**磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う**

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で画像や音声がかかります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声がかかります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーやACアダプター(別売:DMW-AC5)、DCカプラー(別売:DMW-DCC10)を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

**電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない**

- 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

**付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。**

**また、コード、ケーブルは延長しないでください。**

**周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない**

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

## お手入れについて

**お手入れの際は、バッテリーまたはDCカプラーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。**

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。



### 液晶モニターについて

- 液晶モニターを強く押さないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られています。液晶モニターの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

### レンズについて

- レンズ面を強く押さないでください。
- レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くとときにはお気をつけください。

### バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。

**使用後は、必ずバッテリーを取り出す**

- 取り出したバッテリーはポリ袋に入れ、金属類(クリップなど)から離して保管、持ち運びしてください。

**出かけるときは予備のバッテリーを準備する**

- スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなりますので、お気をつけください。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P120)

**バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する**

- 端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。



Q  
&  
A  
そ  
&  
他

# 使用上のお願い (つづき)

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先  
最寄りのリサイクル協力店へ  
詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

- ホームページ <http://www.jbrc.net/hp>

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。




充電式  
リチウムイオン  
電池使用

Li-ion 20

## チャージャーについて

- ラジオ (特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は1 m以上離してください。
- 使用中、チャージャーの内部で発振音がある場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約0.1 Wの電力を消費しています)
- チャージャーやバッテリーの端子部を汚さないでください。汚れた場合は、乾いた布でふいてください。

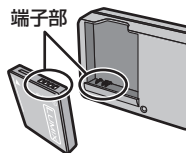

## カードについて

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にゴミや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

## 個人情報について

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮影した画像に個人情報が含まれます。

### 免責事項

- 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。
- 個人情報を含む情報の変化、消失が生じて、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 修理依頼または譲渡/廃棄されるとき

- 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。(P35)
- 内蔵メモリーに画像がある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピー(P98)をし、その後内蔵メモリーをフォーマット(P36)してください。
- メモリーカードは、本機より取り出してください。
- 修理をすると、内蔵メモリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
- 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、134ページの「メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い」をお読みください。

## 長期間使用しないときは

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。  
(推奨温度:15℃～25℃、推奨湿度:40%RH～60%RHです)
- バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。
- バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源スイッチが[OFF]であっても、絶えず微小電流が流れています。  
これをそのままにしておくと過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れがあります。
- 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、バッテリー残量がなくなってから、本機から取り出して再保管することをおすすめします。
- 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。

## 画像データについて

不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータが破壊されたり、消滅したりすることがあります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 使用上のお願い (つづき)

## 三脚/一脚について

- 三脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で三脚が安定していることを確認してください。
- 三脚/一脚使用時は、カードやバッテリーが取り出せないことがあります。
- 三脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじが斜めにならないようお気をつけください。  
無理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れがあります。締めすぎると本体や定格ラベルを傷つけたり、はがしたりすることがありますので、お気をつけください。
- 三脚/一脚の説明書もよくお読みください。
- DCカプラーおよびACアダプター接続時、三脚/一脚の種類によっては取り付けることができないものがあります。

## —このマークがある場合は—

### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

- 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合があります。

- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- HDMI, HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- “AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby, ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDAVI Control™ は商標です。
- Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標です。
- Macintosh, Mac OSはApple Inc.の登録商標または商標です。
- YouTubeは、Google Inc.の登録商標です。
- 本製品には、ダイナコムウェア株式会社の「DynaFont」を使用しております。  
DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておられません。

- AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
  - ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B



Q  
&  
A  
そ  
の  
他

# 仕様

電源	DC 5.1 V
消費電力	1.6 W(撮影時) 0.9 W(再生時)
カメラ有効画素数	1210万画素
撮像素子	1/2.33型CCD 総画素数1250万画素、原色カラーフィルター
レンズ	光学5倍ズーム f=4.3 mm~21.5 mm(35 mmフィルムカメラ換算:24 mm~120 mm)/F2.5(W端時)~F5.9(T端時)
デジタルズーム	最大4倍
EX光学ズーム	最大9.8倍(300万画素[3M]以下時)
フォーカス	通常/AFマクロ/ズームマクロ/タッチAF/AE 顔認識/追尾AF/23点/1点/スポット/ 画面タッチエリア(タッチAF/AE時)
撮影範囲	通常:50 cm(W端時)/1 m(T端時)~∞ マクロ/インテリジェントオート/動画:3 cm(W端時)/1 m(T端時)~∞ シーンモード:上記撮影範囲と異なる場合あり
シャッターシステム	電子シャッター連動メカニカルシャッター
連写撮影: 連写速度 連写コマ数	約3.7コマ/秒 最大7コマ
高速連写: 連写速度 連写コマ数	約10コマ/秒(速度優先時)、約6コマ/秒(画質優先時) 記録画素数:3M(4:3)、2.5M(3:2)、2M(16:9)、2.5M(1:1) 約15コマ~100コマ
ISO感度 (標準出力感度)	オート/インテリジェントISO/100/200/400/800/1600 シーンモードの[高感度]:1600~6400
最低被写体照度	約6 lx(iローライト時、シャッタースピード1/30秒時)
シャッタースピード	8秒~1/4000秒、シーンモードの[星空]:15秒、30秒、60秒
ホワイトバランス	オートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード
露出	プログラムAE、露出補正(1/3 EVステップ、-2 EV~+2 EV)
測光方式	マルチ測光
液晶モニター	3.5型(16:9)タッチパネル液晶(約23万ドット) (視野率約100%)
フラッシュ	撮影可能範囲:約60 cm~約5.9 m(W端、[ISO AUTO]設定時) オート/赤目軽減オート/強制発光(赤目軽減強制発光)/ 赤目軽減スローシンクロ/発光禁止
マイク	モノラル
スピーカー	モノラル
記録メディア	内蔵メモリー(約70 MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード

記録画素数 写真	画像横縦比[4:3]設定時 4000×3000画素/3264×2448画素/2560×1920画素/ 2048×1536画素/1600×1200画素/640×480画素 画像横縦比[3:2]設定時 4000×2672画素/3264×2176画素/2560×1712画素/ 2048×1360画素/640×424画素 画像横縦比[16:9]設定時 4000×2248画素/3264×1840画素/2560×1440画素/ 1920×1080画素/640×360画素/1920×1080画素(3D) 画像横縦比[1:1]設定時 2992×2992画素/2448×2448画素/1920×1920画素/ 1536×1536画素/480×480画素
画質設定 動画	AVCHD (音声付き) [FSH] 設定時 1920×1080画素 (60i記録※/約17 Mbps、カード使用時のみ) [SH] 設定時 1280×720画素 (60p記録※/約17 Mbps、カード使用時のみ) ※ CCDからの出力は 30コマ/秒です  MOTION JPEG (音声付き) [HD] 設定時 1280×720画素(30コマ/秒、カード使用時のみ) [VGA] 設定時 640×480画素(30コマ/秒、カード使用時のみ) [QVGA] 設定時 320×240画素(30コマ/秒)
クオリティ(圧縮率)	ファイン/スタンダード/MPO+ファイン/MPO+スタンダード
記録画像ファイル形式 写真 音声付き動画	JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠、DPOF対応)/MPO AVCHD/QuickTime Motion JPEG
インターフェース デジタル アナログビデオ オーディオ	USB 2.0(High Speed) NTSCコンポジット オーディオライン出力(モノラル)
端子 AV OUT/DIGITAL HDMI	専用ジャック(8 pin) miniHDMI C タイプ
寸法	約 幅99.7 mm×高さ55.2 mm×奥行き20.6 mm(突起部除く)
質量	約142 g(カード、バッテリー含む) 約126 g(本体)
推奨使用温度	0℃～40℃
許容相対湿度	10%RH～80%RH
言語切換	なし(日本語のみ)

#### 専用バッテリーチャージャー: DE-A91A

定格入力	100 Vー240 V 50/60 Hz
入力容量	15 VA
定格出力	DC 4.2 V 0.43 A

#### リチウムイオンバッテリーパック: DMW-BCK7

電圧/容量	3.6 V/680 mAh
-------	---------------



Q  
&  
A  
他

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない  
内容です。



実行しなければならない  
内容です。



## 危険

**バッテリーチャージャー※  
は、本機専用のバッテリー  
にのみ使用する** (※以降は、  
「チャージャー」と表記)



液もれ・発熱・発火・破裂  
などを起こし、けがをする  
原因になります。

### バッテリーは、正しく使う



指定以外の充電器で充  
電すると、液もれ・発  
熱・発火・破裂などを起  
こし、けがをする原因  
になります。

- 専用のチャージャー  
で充電する

**バッテリーパック※は、誤った使  
いかたをしない** (※以降は、「バッテ  
リー」と表記)



液もれ・発熱・発火・破裂の  
原因になります。

- 指定外のものを使わない
- 分解や加工(はんだづけ  
など)、加圧、加熱(電子レ  
ンジやオーブンなどで)  
しない
- 水などの液体や火の中へ入れたりしない
- 炎天下(特に真夏の車内)など、高温  
になるところに放置しない
- 端子部(⊕・⊖)に金属を接触させない
- バッテリーの液もれが起こったら、  
お買い上げの販売店にご相談くださ  
い。液が身体や衣服についたら、水で  
よく洗い流してください。液が目  
に入ったら、失明のおそれがあります。  
すぐにきれいな水で洗い、医師にご  
相談ください。



## 警告

### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

#### 異常があったときには、バッテリーを外す



- 煙が出たり、異常なおいや音がある
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体やチャージャーが破損した

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- ・チャージャーを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。
- ・電源を切り、販売店にご相談ください。

### 電源プラグは、正しく扱う



火災・感電・ショートの原因になります。

- 定期的に乾いた布でふく(ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります)
- 根元まで確実に差し込む
- 接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しない

### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

分解禁止

### チャージャーは、誤った使いかたをしない



火災・感電・ショートの原因になります。

- 加工しない・傷つけない
- 熱器具に近づけない
- 傷んだら使わない
- 差し込みがゆるい電源コンセントには使わない
- たこ足配線や定格外(交流100V～240V以外)で使わない
- ぬれた手で抜き差ししない

### 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

## 警告

### 乗り物の運転中に使わない



事故の誘発につながります。

- 歩行中も、周囲や路面の状況に十分注意する

### 運転者などに向けてフラッシュを発光しない



事故の誘発につながります。

### 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない



本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど※の原因になります。長時間ご使用の場合は、三脚などをお使いください。

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

### メモリーカードは乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだら、すぐ医師にご相談ください。

### 可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない



火災や爆発の原因になります。

- 粉じんの発生する場所でも使わない

### 雷が鳴ったら、触れない



感電の原因になります。

- 本体やチャージャーには、金属部があります。

接触禁止

## ⚠ 注意

**フラッシュ発光部およびAF補助光は、至近距離 (数cm) で直接見ない**



誤って発光した場合、視力障害などの原因になることがあります。

**フラッシュを人の目に近づけて発光しない**



視力障害などの原因になることがあります。

- 乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。

**フラッシュの発光部分を直接手で触らない・ごみなどの異物が付いたまま使わない・テープなどでふさがない**



やけどの原因になることがあります。

発光熱によって煙などが出る原因になることがあります。

- 発光直後は、しばらく触らないでください。

**病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う**



本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。

**次のような場所に放置しない**



火災や感電の原因になることがあります。

- 異常に温度が高くなる場所 (特に真夏の車内やボンネットの上など)
- 油煙や湯気の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ

**次のときは、バッテリーを取り出す**



バッテリーを入れたまま放置すると、絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- 長期間使わないとき
- お手入れのとき

**レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない**



集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。

## 注意

### 3Dの視聴について

光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3D撮影画像を視聴しない



病状悪化の原因になることがあります。

3D撮影画像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、視聴を中止する



そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。

- 適度な休憩をとってください。

■ 近視や遠視の人、左右の視力が異なる人や乱視の人は視力矯正めがねの装着などにより、視力を適切に矯正する

■ 3D撮影画像の視聴中に、はっきりと二重に像が見えたら視聴を中止する



- 3D撮影画像の見えかたには個人差があります。視力を適切に矯正したうえで3D撮影画像をご覧ください。
- テレビの3D設定や本機の3D出力設定を2Dに切り換えることもできます。

## ⚠ 注意

**3D撮影画像を視聴する場合は、30～60分を目安に適度な休憩をとる**



長時間の視聴による視覚疲労の原因になることがあります。

**3D撮影画像を3D対応テレビで見る場合は、画面の有効高さの3倍以上離れて見る**

(推奨距離の目安):



42型 約 1.6 m 程度  
46型 約 1.7 m 程度  
50型 約 1.9 m 程度  
54型 約 2.0 m 程度

推奨距離より近い距離でのご使用は、視覚疲労の原因になることがあります。

**3D撮影画像の視聴年齢については、およそ5～6歳以上を目安にする**



お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいいため、急に体調が悪くなることがあります。

- お子様をご視聴の際は、保護者の方が目の疲れがないか、ご注意ください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは・・・

■ **まず、お買い上げの販売店へご相談ください。**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電話	(       )	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは・・・

「メッセージ表示」「Q & A 故障かな?と思ったら」(124～131ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	デジタルカメラ
●品番	DMC-FX77
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(但し、CD-ROM内のソフトウェアの内容は含みません)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
-----	------------------

部品代	部品および補助材料代
-----	------------

出張料	技術者を派遣する費用
-----	------------

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

## ■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

### ● 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック LUMIX(ルミックス) ご相談窓口		365日 受付9時～20時
電話	フリー ダイヤル	 <b>0120-878-638</b> <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>

### ● 修理に関するご相談は・・・・・・・・・・


パナソニック 修理ご相談窓口		
電話	フリー ダイヤル	 <b>0120-878-554</b> <small>※携帯電話・PHSからもご利用になれます。</small>
● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。		

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検		長年ご使用のデジタルカメラの点検を！
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 煙が出たり、異常なおいや音がする</li><li>・ 映像や音声が乱れたり出ないことがある</li><li>・ 内部に水や異物が入った</li><li>・ 本体やチャージャーが破損した</li><li>・ その他の異常や故障がある</li></ul>
	ご使用中止	故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください) (つづき)

## ■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただきます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
首都圏 地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷗4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4



中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

1210



Q  
&  
A  
そ  
の  
他

# さくいん

<b>あ</b>			
アートレタッチ	101		
赤ちゃん	46		
アクセス表示	15		
アクティブモード	78		
アプリケーション	29		
アルバム再生	84		
暗部補正	72		
<b>い</b>			
一脚	136		
インテリジェントオートモード	26		
インテリジェント ISO	65		
インテリジェント ISO 感度コントロール	65		
<b>え</b>			
映像出力	35		
液晶パワーセーブ	34		
液晶モード	32		
液晶モニター	38, 121		
エコモード	34		
<b>お</b>			
オートパワー LCD	32		
オートフォーカスモード	68		
オートフラケット	72		
オートホワイトバランス	66		
オートレビュー	34		
お気に入り	93		
お気に入り (絞り込み再生)	83		
お手入れ	132		
<b>か</b>			
カード	13, 15		
回転表示	36		
ガイドライン表示	33		
顔認識	27, 39, 68		
下限シャッター速度	73		
画質設定 (動画撮影時)	16, 77		
風音低減	78		
画像コピー	98		
画像横縦比	62		
カテゴリー選択	83		
カラモード	75		
カレンダー検索	84		
<b>き</b>			
逆光補正	27		
キャンドル	45		
記録画素数	16, 63		
記録可能時間 (動画撮影時)	16		
記録可能枚数	12, 16		
<b>く</b>			
クイック AF	70		
空撮	48		
クオリティ	64		
<b>こ</b>			
光学ズーム	40		
高感度	47		
高速連写	47		
個人認証	52, 70		
コスメティックモード	50		
<b>さ</b>			
再生ズーム	23		
再生モード	81		
撮影モード	18		
撮影モード (動画撮影時)	77		
サムネイル表示	129		
三脚	136		
<b>し</b>			
シーンモード	43		
自動シーン判別	27		
自動デモ	37		
自分撮り	43		
絞り込み再生	83		
写真のみ	83		
シャッター音	32		
充電	10		
消去	28		
ショートカット設定	42		
人物	43		
<b>す</b>			
ズーム	40		
ズームマクロ	69		
スタンダード	64		
スピーカー音量	32		
スポーツ	44		
スポット	39, 68		
スライドショー	81		
スライド 3D 撮影モード	49		
スリープモード	34		
<b>せ</b>			
設定リセット	35		
セルフタイマー	62		
<b>そ</b>			
操作音	32		
<b>た</b>			
タイトル入力	87		
タッチシャッター	20		
タッチズーム	41		
タッチパネル	9		
タッチパネル調整	37		
タッチペン	9		
タッチ AF/AE	39		
縦位置検出機能	19		
<b>ち</b>			
超解像	73		
<b>つ</b>			
追尾 AF	39, 68		
通常撮影モード	19		
つゆつき	6		
<b>て</b>			
デジタル赤目補正	75		
デジタルズーム	40, 74		
手ブレ	20		
手ブレ補正	76		
手ブレ補正デモ	37		

手持ち夜景	45
デモモード	37
テレビ再生	103
<b>と</b>	
動画記録枠表示	33
動画再生	25
動画撮影	24
動画のみ	83
動画分割	90
時計設定	17, 32
トラベル日付	32, 56
トリミング (切抜き)	92
<b>な</b>	
内蔵メモリー	15, 98
<b>に</b>	
認証情報編集	97
<b>は</b>	
バージョン表示	36
パーティー	45
ハイアングル	32
バッテリー	10, 13
花火	48
パノラマアシスト	44
パワー LCD	32
番号リセット	34
<b>ひ</b>	
ビーチ	48
ピエラリンク	36, 105
ヒストグラム表示	33
日付プリント	95, 117
日付焼き込み	76
ビューティレタッチ	99
ピント	21, 39
<b>ふ</b>	
ファイル番号	34, 113, 123
ファイン	64
風景	44
フォーカスアイコン	54
フォーマット	36
フォトフレーム	48
フォルダー構造	113
フォルダー番号	34, 113, 123
フラッシュ	59
フラッシュ連写	47
プリント設定	94
プリント枚数	94
プレビタモード	26
プロテクト	96
<b>へ</b>	
ベット	46
変身	43
<b>ほ</b>	
星空	48
ホワイトバランス	66
ホワイトバランス微調整	67

<b>ま</b>	
マイカラーモード	51
マイフォトアルバム	102
マクロ撮影モード	69
マルチ再生	23
<b>も</b>	
文字入力	79
文字焼き込み	88
<b>や</b>	
夜景	45
夜景 & 人物	45
<b>ゆ</b>	
夕焼け	46
雪	48
<b>よ</b>	
用紙サイズ	117
<b>り</b>	
リサイズ (縮小)	91
料理	45
<b>れ</b>	
レイアウト	118
連写	74
<b>ろ</b>	
露出補正	71
<b>わ</b>	
ワールドタイム	32, 58
<b>英数字</b>	
ACアダプター	14, 112, 115
AF補助光	75
AF補助光ランプ	75
AFマクロ	69
AF連続動作	78
AVCHD	77
DCカプラー	14, 112, 115
DCF規格	22
EX光学ズーム	40
EZ	40
HDAVI Control™	105
HDMI ミニケーブル	104
iAズーム	40, 73
<b>I</b> ISO (i.ISO)	65
ISO感度	65
MOTION JPEG	77
ピクトブリッジ	
PictBridge	115
SDスピードクラス	15
TV画面タイプ	35
USB接続ケーブル	112, 115
USBモード	35
WEBアップロード設定	85
2画面再生	84
3D再生	107
3Dテレビ出力	36
3D (絞り込み再生)	83

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスはWEB限定のサービスです。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト


<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック LUMIX (ルミックス) ご相談窓口 365日  
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-638**

※携帯電話・PHSからでもご利用になります。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://lumix.jp/repair/>

インターネットでの依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからでもご利用になります。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。



QuickTime

QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

VQT3G15-4

F0111HY4031 ( 30000 © )